

RAFFINERAD RUTINERAD

BG

RO

HR



Design and Quality
IKEA of Sweden

БЪЛГАРСКИ	4
ROMÂNĂ	23
HRVATSKI	42

Съдържание

Информация за сигурност	4	Допълнителни функции	13
Инструкции за сигурност	5	Полезни препоръки и съвети	14
Инсталиране	8	Грижи и почистване	15
Описание на уреда	8	Как да постъпите, ако	18
Преди първата употреба	9	Технически данни	19
Всекидневна употреба	10	Опазване на околната среда	20
Функции на часовника	12	ГАРАНЦИЯ НА IKEA	20
Използване на принадлежностите	13		

Запазваме си правото на изменения.

Информация за сигурност

Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи отговорност за неправилно инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.

Безопасност за децата и хората с ограничени способности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и лица с намалени физически, сензитивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение от възрастен или лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
- Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
- Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца.
- Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато работи или когато изстива. Достъпните части са горещи.
- Ако уредът има механизъм за защита от деца, препоръчваме да го активирате.

- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, ако не са под наблюдение.

Общи мерки за безопасност

- Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и да сменя кабела.
- Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не докосвайте нагревателните елементи, които са вътре в уреда. Винаги използвайте ръкавици за фурни при изваждане или поставяне на аксесоари или съдове за печене.
- Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за пара.
- Преи ремонтиране, изключете захранването.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати или остри метални прибори за стъргане при почистване на стъклото на вратичката на фурната, тъй като те може да надраскат повърхността, което да доведе до напукване на стъклото
- За да премахнете поставките за рафтове, първо издърпайте предната част на поставката и след това и задната част от страничните стени. Поставете опорите на скарата в обратна последователност.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, оторизиран сервиз или лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност
- Проверете дали уредът е изключен, преди да смените лампичката, за да избегнете възможността от токов удар.

Инструкции за сигурност

Монтаж

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Уредът трябва да се инсталира само от квалифицирани лица.

- Отстранете всички опаковки.

- Не инсталирайте и не използвайте повреден уред.
- Спазвайте инструкциите за монтаж, приложени към уреда.

- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги носете предпазни ръкавици.
- Никога не дърпайте уреда за дръжката.
- Уверете се, че уредът се монтира под и в близост до безопасни конструкции.
- Страните на уреда трябва да бъдат в близост до уреди или устройства със същата височина.

Свързване към електрическата мрежа

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск от пожар и токов удар.

- Всички електрически свързвания трябва да бъдат извършени от квалифициран електротехник.
- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че информацията за електричеството от табелката с данни съответства на електрозахранването. В противен случай се свържете с електротехник.
- Винаги използвайте правилно монтиран, устойчив на удар контакт.
- Не използвайте разклонители и удължителни кабели.
- Не повреждайте захранващия щепсел и захранващия кабел. Свържете се със сервиза или електротехник за смяната на повреден захранващ кабел.
- Не допускате захранващите кабели да се докосват до вратичката на уреда, особено когато вратичката е гореща.
- Защитата от токов удар на горещите и изолирани части трябва да бъде затегната по такъв начин, че да не може да се отстрани без инструменти.
- Включете захранващия щепсел към контакта само в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след монтирането.
- Ако контактът е разхлабен, не свързвайте захранващия щепсел.

- Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпайте щепсела.
- Използвайте само правилни устройства за изолация: предпазни прекъсвачи на мрежата, предпазители (предпазители от винтов тип трябва да се извадят от фасонката), изключватели и контактори за утечка на заземяването.
- Електрическата инсталация трябва да има изолиращо устройство, което ви позволява да изключите уреда от ел. мрежата при всички полюси. Изолиращото устройство трябва да е с ширина на отваряне на контакта минимум 3 мм.
- Уредът съответства на Директивите на Е.Е.С

Употреба

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия.

- Използвайте този уред в домашна среда.
- Не променяйте спецификациите на уреда.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
- Деактивирайте уреда след всяка употреба.
- Бъдете внимателни, когато отваряте вратичката, докато уредът е в експлоатация. Възможно е да излезе топъл въздух.
- Не използвайте уреда с мокри ръце или ако е в контакт с вода.
- Не оказвайте натиск върху отворената вратичка.
- Не използвайте уреда като работна повърхност или за съхранение.
- Винаги дръжте вратичката на уреда затворена, когато уредът работи.

- Отваряйте вратичката на уреда внимателно. Употребата на съставки с алкохол може да причини смесване на алкохола с въздух.
- Не позволявайте влизането на искри или открит огън в контакт с уреда, когато вратичката е отворена.
- Не поставяйте запалителни материали или предмети, намокрени със запалителни материали, в уреда, в близост до него или върху него.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от повреда в уреда.

- За да избегнете повреда или обезцветяване на емайла:
 - не поставяйте огнеупорни кухненски съдове или други предмети директно на дъното на уреда.
 - не поставяйте алуминиево фолио директно на дъното на уреда.
 - не поставяйте вода директно в горещия уред.
 - не дръжте влажни тенджери и храна в уреда, след като приключите с готвенето.
 - бъдете внимателни, когато отстранявате или инсталирате аксесоари.
- Обезцветяването на емайла не оказва влияние върху работата на уреда. Това не е дефект по смисъла на закона за гаранциите.
- Използвайте дълбока тава за печене за сиропирани торти. Плодовите сокове причиняват петна, които може да бъдат трайни.

Грижи и почистване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда.

- Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежа.

- Уверете се, че уредът е студен. Има опасност стъклените панели да се счупят.
- Сменяйте незабавно стъклените панели на вратичката, когато са повредени. Свържете се със сервиза.
- Внимавайте, когато сваляте вратичката от уреда. Вратичката е тежка!
- Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на материала на повърхността.
- Оставянето на мазнина или храна в уреда може да причини пожар.
- Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност на опаковката.

Вградена лампичка

- Крушката или халогенната лампа в този уред е предназначена само за употреба в домакински уреди. Не я използвайте за битово осветление.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от токов удар.

- Преди да подмените крушката, изключете уреда от електрозахранването.
- Използвайте само лампи със същите спецификации.

Изхвърляне

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване или задушаване.

- Изключете уреда от електрозахранването.
- Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете.
- Отстранете ключалката на вратичката, за да не могат деца и домашни любимци да се заключат в уреда.

Инсталиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите за безопасност.

i За инсталиране, вижте инструкции-те за монтаж.

Електрическа инсталация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Свързването към електрическата инсталация трябва да се извърши само от квалифицирано лице.

i Производителят не поема отговорност, ако вие не спазите мерките за безопасност, посочени в глава "Информация за безопасност".

Този уред се доставя само в комплект със захранващ кабел.

Кабел


Типове кабели, подходящи за инсталация или подмяна: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

За напречното сечение на кабела вижте общата мощност (на табелката с информация на уреда) и в таблицата:

Обща консумирана мощност	Напречно сечение на кабела
максимум 1380 W	3 x 0,75 mm ²
максимум 2300 W	3 x 1 mm ²
максимум 3680 W	3 x 1,5 mm ²

Заземителният проводник (зелен/жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от фазовия и неутралния проводник (син и кафяв).

Описание на уреда

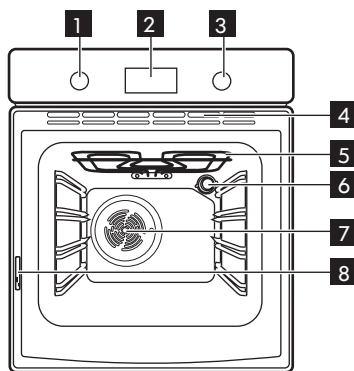

- 1** Бутон за функциите на фурната
- 2** Електронен програматор
- 3** Бутон за температурата
- 4** Вентилационни отвори

- 5** Грил
- 6** Лампа във фурната
- 7** Вентилатор
- 8** Табелка с данни

Принадлежности към фурната

- **Скара x 1**
За готварски съдове, форми за кекс, печива.
- **Тава за печене x 1**
За сладкиши и курабийки.
- **Грил- /тава за печене x 1**
За печене на тестени и месни храни или като съд за събиране на мазнина.
- **Телескопични водачи x 2 комплекти**
За скари и тави.

Преди първата употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главатите за безопасност.

Първоначално почистване

- Отстранете всички аксесоари и подвижни скари.
- Почистете уреда преди първата употреба.

ВАЖНО! Вижте глава "Грижи и почистване".

Настройка на часовото време

Екранът показва **hr** и **12:00. 12** премигва.

1. Натиснете **+** или **-**, за да зададете правилния час.
2. Натиснете **⌂**, за да потвърдите. Това е необходимо само, когато задавате часа за първи път. След това, стойността на новото време ще се запише автоматично след 5 секунди.

Екранът показва **min** и зададения час. **00** премигва.

3. Натиснете **+** или **-**, за да зададете правилния час.
 4. Натиснете **⌂**, за да потвърдите. Това е необходимо само, когато задавате часа за първи път. След това, стойността на новото време ще се запише автоматично след 5 секунди.
- Екранът показва новото време.

Промяна на часа

i Може да промените часа само, когато уредът е в режим "Изчакване".

Натиснете **⌂** неколkokратно, докато индикаторът за часово време **⌂** не премигне на екрана. За да зададете новото време, следвайте процедурата, посочена в "Настройка на часовото време".

Предварително затопляне


Загрейте празния уред предварително, за да изгорите остатъчната мазнина.

1. Задайте функцията **☐** и максималната температура.
2. Оставете уреда да работи един час.
3. Задайте функцията **☐** и максималната температура.
4. Оставете уреда да работи десет минути.
5. Задайте функцията **☐** и максималната температура.
6. Оставете уреда да работи десет минути.


Принадлежностите могат да се нагреят повече от обичайното. От уреда може да излиза миризма и дим. Това е нормално. Осигурете достатъчна вентилация.

Механично заключване за деца

Уредът има инсталирано и активирано заключване за деца. То се намира под командното табло, от дясната страна.

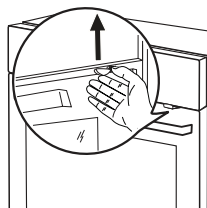

За да отворите вратичката на фурната с монтирано заключване за деца, издърпайте дръжката нагоре за заключване за деца, както е показано на фигурата. Затворете вратичката на фурната, без да дърпате заключването за деца.

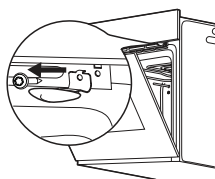

За да премахнете заключването за деца, отворете вратичката на фурната и отстранете заключване-

то за деца с глухия ключ. Глухият ключ се намира в плика с принадлежности на фурната.

Всекидневна употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте главите за безопасност.

Активиране и деактивиране на уреда


1. Завъртете ключа за функциите на фурната по часовниковата стрелка, за да изберете функция.
2. Завъртете ключа за управление на температурата, за да настроите температурата. Екранът показва зададената температура.
3. За да изключите уреда, завъртете ключа за функциите на фурната на изключена позиция.

Функции на фурната

Функция на фурната		Приложение
	Изключено положение	Уредът е изключен.
	Ускорено готвене с циркулация на топъл въздух	За изпичане на храна на максимална температура на три нива на фурната едновременно. Когато използвате тази функция, намалете температурата на фурната с 20 - 40 °C спрямо стандартната температура, която използвате за "Горно + долно нагриване". Също и за изсушаване на храна.
	Горно + Долно нагриване	За печене на едно ниво.
	Единичен грил	За печене на тънки пластове в средата на грила и за препечени филийки.
	Долно нагриване	За приготвяне на храна до по-интензивно запичане и хрупкави основи и за запазване на храна.
	Единичен грил с вентилатор	За печене на по-големи парчета месо или птиче месо на едно ниво. Също и за запичане и запържване.
	Печене на хляб и пица	За готвене на едно ниво на фурната на храна до по-интензивно запичане и хрупкава основа. Когато използвате тази функция, намалете температурата на фурната с 20 - 40 °C спрямо стандартната температура, която използвате за "Горно + долно нагриване".

Функция на фурната		Приложение
	Размразяване	За размразяване на замразени храни.
	Горно нагряване	За запичане на сготвени ястия.
	Двоен грил	За печене на тънки пластове храна в големи количества и за препичане на филийки.
	Осветление	За активиране на лампата на фурната без функция за готвене. Може да се използва с остатъчна топлина в последна фаза на готвене, за пестене на енергия.

Екран

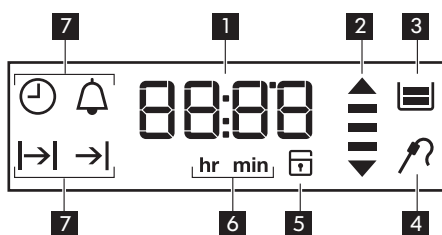

- 1** Време и температура
- 2** Индикатор за нагряване и остатъчна топлина
- 3** Резервоар за вода (само за избрани модели)
- 4** Сензор за температурата (само за избрани модели)
- 5** Електрон. закл. на вратата (само за избрани модели)
- 6** Часове/минути
- 7** Функции на Часовника

Бутони

Бутон	Функция	Описание
	Часовник	За настройка на часовника.
	Минус, плюс	За настройка на времето.

Индикатор за нагряване и остатъчна топлина

Когато активирате функция на фурната, чертичките на екрана  се показват една по една. Чертичките показват, че температурата във фурната се увеличава или намалява.

Когато деактивирате уреда, екранът показва индикатора за остатъчна топлина , ако температурата във фурната е повече от 40 °C. Завъртете ключа за температурата наляво или надясно, за да видите температурата на фурната на екрана.

Функции на часовника

Символ	Функция	Описание
	Таймер	За настройка на обратно броене.
	Часово време	За настройка, промяна или проверка на часовото време. Вижте "Настройка на часовото време".
	Времетр.	За да настроите колко време да работи уредът. Първо задайте функция на фурната преди да настроите тази функция.
	Край	За да определите кога да се деактивира уредът. Първо задайте функция на фурната преди да настроите тази функция. Можете да използвате едновременно Времетр. и Край (Време за отлагане), за да настроите времето за активиране или деактивиране на уреда.

 Натиснете  необходимия брой пъти, за да промените функцията на часовника.

 Натиснете  , за да потвърдите настройките на функциите на часовника, или изчакайте 5 секунди за автоматично потвърждаване на настройката.

Настройка на времетр. или функцията "Край" по време на функцията "Готвене".

1. Натиснете  необходимия брой пъти, докато символът  или  не премигне на екрана.
2. Натиснете + или -, за да зададете минутите.
3. Натиснете  , за да потвърдите.
4. Натиснете + или -, за да зададете часа.
5. Натиснете  , за да потвърдите.
6. Когато зададеното време приключи, символът  или  и зададеното време премигват. Звуковият сигнал прозвучава в продължение на две минути. Уредът се деактивира. Натиснете бутон или отворете вратичката на уреда, за да спрете сигнала.

 Ако натиснете  , докато задавате времето за Времетр.  , уредът превключва към настройка на функцията Край  .

Настройка на Таймера

Използва се за настройка на времето за отброяване. Максималното време, което може да зададете е 23 часа 59 минути. Тази функция не влияе върху работата на фурната. Можете да настроите Таймера по всяко време, включително и когато уредът е изключен.

1. Натиснете  отново и отново, докато  и **00** премигне на дисплея.
2. Натиснете + или -, за да настроите Таймера. Отначало времето се изброява в минути и секунди. Когато зададеното време е повече от 60 минути, символът **hr** се появява на екрана. След това уредът изчислява времето в часове и минути.
3. Таймерът се включва автоматично след пет секунди.
4. Когато зададеното време изтече, прозвучава звуков сигнал в продължение на две минути. **00:00** и  премигват на екрана. Натиснете някой от бутоните, за да спрете сигнала.

ⓘ Ако настройвате Таймера, когато работи функцията Времетраене |→| или функцията Край →| работи, символът ⏰ се появява на дисплея.

Хронометър

Използвайте Хронометъра, за да следите колко време работи фурната.

Натиснете ⏸ необходимия брой пъти, докато на дисплея се покаже време без символа на часовника.

ⓘ Не може да използвате Хронометъра, когато работи функцията Времетр. |→| или Край →|.

Използване на принадлежностите

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вижте главатите за безопасност.

Телескопични водачи

Почистване на телескопичните водачи


Можете да поставите телескопичните водачи на всяко ниво.

Уверете се, че и двата телескопични водача са на същото ниво.

Стопирацията елемент (A), който се намира в единия край на телескопичния водач трябва да сочи нагоре.

1

2

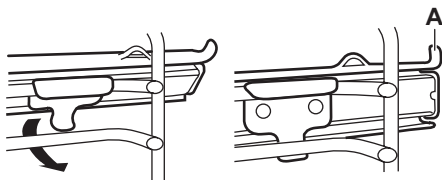


Боравене с телескопичните водачи

С телескопичните водачи можете да поставяте и сваляте скарите по-лесно.

1

2

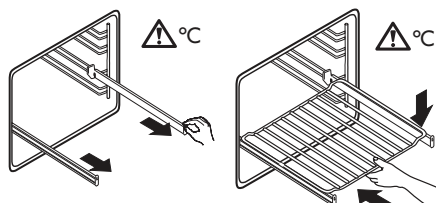

Издърпайте навън десния и левия телескопичен водач.

Поставяте скарата на телескопичните водачи и внимателно ги бутнете вътре в уреда.

ⓘ Вие също може да използвате телескопични водачи с тавите или тенджерите, предоставени с уреда (вж. “Описание на продукта”).

Уверете се, че телескопичните водачи са напълно вкарани в уреда, преди да затворите вратичката на фурната.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не мийте телескопичните водачи в съдомиялна машина. Не смазвайте телескопичните водачи.

Допълнителни функции

ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА

Когато е включена защитата за деца, не може да използвате фурната. Това е, за да се уверите, че децата не включват уреда случайно.

Активиране и деактивиране на функцията Защита за деца:

1. Не задавайте функция на фурната.
2. Натиснете и задръжте ⏸ и + по едно и също време за две секунди.

3. Прозвучава звуков сигнал. **SAFE** светва или изгасва на екрана (когато активирате или деактивирате Защита за деца).

Автоматично изключване

От съображения за безопасност уредът се изключва автоматично след известно време:

- Ако е активирана една от функциите на фурната.
- Ако не промените температурата на фурната.

Температура на фурната	Изключване след
30 - 115 °C	12,5 ч
120 - 195 °C	8.5 ч
200 - 245 °C	5.5 ч
250 °C	3.0 ч

След автоматично изключване, натиснете бутон, за да активирате уреда отново.

ВАЖНО! Автоматичното изключване се сработва с всички функции на фурната, освен Лампа, Времетр. и Край.

Охлаждащ вентилатор

Когато уредът работи, охлаждащият вентилатор се активира автоматично, за да поддържа повърхностите на уреда хладни. Ако деактивирате уреда, охлаждащият вентилатор продължава да работи, докато температурата в уреда спадне.

Предпазен термостат

Неправилната работа с уреда или повредата на някои компоненти може да доведе до опасно прегряване. За да предотврати това, фурната е оборудвана с термостат за безопасност, който прекъсва захранването. Фурната се включва отново автоматично, след като температурата спадне.

Полезни препоръки и съвети

- Печката има четири нива на скарата. Позициите на скарата се броят от дъното на уреда.
- Уредът е снабден със специална система, която задвижва въздуха и постоянно рециклира парата. С тази система е възможно да се готви на пара и да се поддържат ястията меки отвътре и хрупкави отвън. Тя намалява до минимум времето за готвене и консумацията на електроенергия.
- В уреда или по стъклата на вратичката може да кондензира влага. Това е нормално. Винаги отстъпвайте от уреда, когато отваряте вратичката по време на готвене. За да намалите конденза, включете уреда да работи 10 минути преди готвене.
- Избърсвайте влагата след всяко използване на уреда.

- При готвене не поставяйте съдове директно на дъното на уреда и не покривайте компонентите с алуминиево фолио. Това може да промени резултатите от печенето и да повреди емайла на фурната.

Печене на кейкове

- Не отваряйте вратичката на фурната, преди да е изтекло 3/4 от зададеното време за готвене.
- Ако използвате едновременно две тавички за печене, оставете едно празно ниво между тях.

Приготвяне на месо и риба

- Използвайте дълбоката тава за много мазна храна, за да предпазите фурната от петна, които могат да бъдат постоянни.
- Оставете месото за приблизително 15 минути преди нарязване, така че сокът да не изтича навън.

- За да избегнете твърде много дим във фурната по време на печене, налейте малко вода в дълбоката тава. След като водата се изпари, доливайте още, за да не кондензира димът.

Първоначално, проследете резултатите, когато готвите. Намерете най-добрите настройки (настройка на нагряване, време на готвене и др.) за вашите съдове, рецепти и количества, когато използвате този уред.

Времена за готвене

Времената за приготвяне зависят от типа на храната, нейната консистенция и обем

Тегло (кг)	Храна	Функции на фурната	Ниво	Температура на фурната (°C)	Време за готвене (мин)
1	Свинско/агнешко		2	180	100 - 110
1	Телешко/говеждо		2	190	70 - 100
1,2	Пиле/заек		2	200	70 - 80
1,5	Патица		1	160	120 - 150
3	Гъска		1	160	150 - 200
4	Пуйка		1	180	210 - 240
1	Риба		2	190	30 - 40
1	Пълнени пеперони домати/печени картофи		2	190	50 - 70
	Бърз кейк		2	160	45 - 55
1	Пай		2	160	80 - 100
	Бисквити		3	140	25 - 35
2	Лазаня		2	180	45 - 60
1	Бял хляб		2	190	50 - 60
1	Пица		1	190 — 200	20 - 30

Грижи и почистване

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вижте главатите за безопасност.

- Почиствайте лицевата част на фурната с мека кърпа с гореща вода и препарат за почистване.

- За почистване на метални повърхности използвайте обикновен почистващ препарат.
- Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. След това ще можете да отстранявате мръсотията по-лесно и тя няма да загаря.
- Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ препарат за фурни.
- Почиствайте всички принадлежности на фурната след всяко ползване и ги оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почистващ препарат.
- Ако са налични незалепващи принадлежности, не ги почиствайте със силни препарати, остри предмети или в съдомиялни машини. Незалепващата повърхност може да бъде нарушена.

ⓘ Уреди от неръждаема стомана или алуминий

За почистване на вратичката на фурната използвайте само мокра гъба. Подсушете с мека кърпа.

Не използвайте стоманена вълна, киселини или абразивни продукти, тъй като те могат да повредят повърхността на фурната. Почиствайте командното табло на фурната, като следвате същите предпазни мерки.

Почистване на уплътнението на вратичката


- Редовно проверявайте уплътнението на вратичката. Уплътнението на вратичката се намира около рамката на вътрешността на фурната. Не използвайте уреда, ако уплътнението на вратичката е повредено. Свържете се със сервисния център.
- За да почистите уплътнението на вратичката, използвайте мека кърпичка с гореща вода и почистващ препарат.

Опори на скарата


Можете да свалите опорите на скарата, за да почистите страничните стени.

Сваляне на опорите на скарата

1

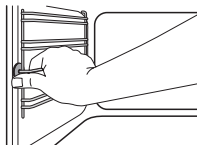

2

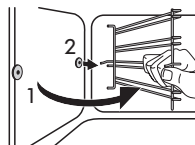

Издърпайте предната част на носачите на скарата от страничната стена.

Издърпайте задната част на носача на скарата от стената и го извадете.

Поставяне на носачите на скарата

Поставете носачите на скарата в обратна последователност.

- ⓘ Заоблените краища на носачите на скарата трябва да сочат напред.

Лампа във фурната

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимавайте, когато сменят лампата във фурната. Съществува опасност от електрически удар.

Преди да смените лампата във фурната:

- Деактивирайте фурната.
- Отстранете предпазителят от табло или изключете прекъсвача на веригата.

- ⓘ Поставете кърпа на дъното на фурната, за да предотвратите повреда на лампата и стъкления капак.

1. Завъртете стъкления капак обратно на часовниковата стрелка, за да го извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете крушката на фурната с 25 вата, 230V (50Hz), 300 °C топлоустойчива крушка за фурна (Тип на свързване: E14).
4. Монтирайте стъкления капак.

Почистване на вратичката на фурната


Вратичката на фурната има три стъклени панела. Можете да отстраните вратичката на фурната и вътрешните стъклени панели, за да ги почистите.

i Вратичката на фурната може да се затвори, ако опитате да извадите стъклените панели преди да сте извадили вратичка на фурната.

Сваляне на вратичката на фурната и стъклените панели

1

2

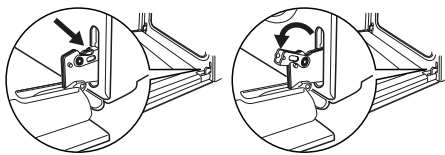


Отворете вратичката напълно.

Повдигнете и завъртете лостчетата на двете панти.

3

4

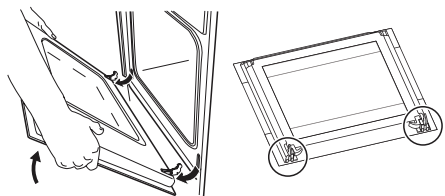


Затворете вратичката на фурната до първото възможно положение за отваряне (наполовина). След това издърпайте напред и я извадете от гнездото.

Поставете вратичката върху мека кърпа на стабилна повърхност.

5


6

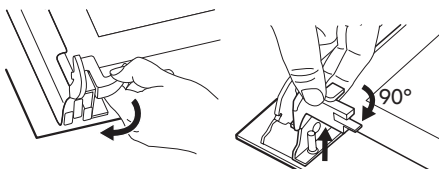

Освободете системата на заключване, за да извадите стъкления панел.

Завъртете двата фиксатора на 90° и ги извадете от гнездата им.

7

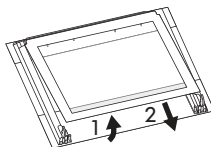

Внимателно повдигнете (стъпка 1) и извадете (стъпка 2) стъклените панели един по един. Започнете от най-горния панел.


Почистете стъклените панели с вода и сапун. Внимателно подсушете стъклените панели.

Поставяне на вратичката на фурната и стъклените панели

След почистване, поставете на място стъклените панели и вратичката на фурната. Извършете стъпките, описани по-горе в обратна последователност.

Уверете се, че сте поставили стъклени-
те панели в правилната последовател-
ност. Вторият панел има декоративна
рамка. Щампованата маркировка трябва
да е обърната към вътрешната стра-
на на вратичката. Уверете се, че след
монтажа, когато докосвате зоните с
щампа по повърхността на рамката на
стъкления панел, не усещате грапави-
ни.

Уверете се, че най-горният панел е по-
ставен в съответните държачи (вж.
илюстрацията).

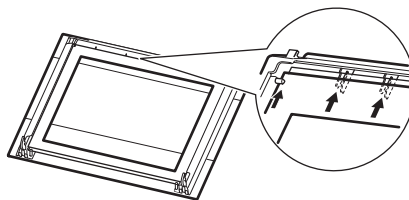

Как да постъпите, ако

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вижте
главатите за безопасност.

Проблем	Възможна причина	Отстраняване
Фурната не нагрява.	Уредът е деактивиран.	Активирайте уреда.
Фурната не нагрява.	Часовникът не е на- строен.	Настройте часовника. Вижте "Настройване на точното време".
Фурната не нагрява.	Необходимите настройки не са зададени.	Уверете се, че настройките са правилно зададени.
Фурната не нагрява.	Автоматичното изключва- не е включено.	Вижте "Автоматично из- ключване".
Фурната не нагрява.	В електрическото табло има изключил предпази- тел.	Проверете предпазителя. Ако предпазителят се из- ключи повече от един път, свържете се с квали- фициран електротехник.
Лампичката на фурната не работи.	Лампата на фурната е дефектна.	Сменете крушката на лампата на фурната.
Дисплеят показва код за грешка.	Има неизправност в елек- трониката.	1. Изключете уреда по- средством предпази- теля на жилището или предпазния пре- късвач на таблото, след което го включе- те отново. 2. Ако дисплеят отново показва същото съоб- щение за грешка, свържете се със сер- визния център.

Проблем	Възможна причина	Отстраняване
Пара или конденз се събират по храната и във фурната.	Във фурната са оставяни ястия за твърде дълго време.	Не оставяйте ястията да престояват във фурната повече от 15 - 20 минути след приключване на готвенето.

Ако не можете да намерите решение на проблема сами, се обърнете към дилъра си или към сервизния център.

Данните, необходими за сервизния център, са на табелката с данни. Тази табелка се намира върху предната рамка на вътрешността на уреда. Не отстранявайте табелката с данни от вътрешността на уреда.

Препоръчваме да запишете данните тук:

Модел (MOD.)

PNC (номер на продукт)

Сериен номер (S.N.)

Технически данни

Размери (вътрешни)	Ширина Височина Дълбочина	437 328 401
Използваеми обеми	57 l	
Зона на тавата за печене	1140 cm ²	
Горен нагревателен елемент	800 W	
Долен нагревател	1000 W	
Грил	1650 W	
Вентилатор	2000 W	
Обща мощност	2500 W	
Волтаж	230 V	
Честота	50 Hz	
Брой функции	9	
Консумация на електроенергия със стандартно зареждане, Горно + долно нагряване	0.79 KBч	
Консумация на енергия със стандартно зареждане, Ускорено готвене с циркулация на топъл въздух	0.78 KBч	

Опазване на околната среда

Рециклирайте материалите със символа ♻️. Поставете опаковките в съответните контейнери за рециклирането им.

Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа ⚡, заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за

рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

Опаковъчни материали
Опаковъчният материал е екологичен и подлежи на рециклиране. Пластмасовите части са обозначени с международни съкращения като PE, PS и т.н. Изхвърлете опаковъчния материал в съответните контейнери.

ГАРАНЦИЯ НА IKEA

За какъв срок е валидна гаранцията на IKEA?

Тази гаранция е валидна в продължение на пет (5) години след първоначалната дата на покупка на вашия уред от IKEA, освен ако уредът е с наименование LAGAN, в който случай гаранцията е само две (2) години. Като доказателство за покупката се изисква първоначалната касова бележка. Ако в рамките на гаранционния срок бъде извършена сервизна работа, това не удължава гаранционния срок за уреда или за новите части.

Кой уред не се покрива от гаранцията от пет (5) години на IKEA?

Гамата уреди с наименование LAGAN и всички уреди, закупени от IKEA преди 1-ви август 2007.

Кой извършва сервизното обслужване?

Доставчикът на сервизно обслужване на IKEA извършва обслужване посредством свои собствени сервиси или мрежа от упълномощени сервизни партньори.

Какво покрива тази гаранция?

Гаранцията покрива дефекти на уреда, които са предизвикани от дефектна конструкция или дефекти в материалите, настъпили след датата на покупка от IKEA. Тази гаранция важи само при домашна употреба. Изключенията са посочени под заглавие "Какво не се покрива от тази гаранция?". В рамките на гаранционния срок се покриват разходите за отстраняване на дефекта, като ремонти, части, труд и пътуване, при условие че уредът е достъпен за ремонт без специални разноски и че дефектът е свързан с неизправна конструкция или дефект в материалите, покриван от гаранцията. При тези условия се прилагат Директивите на ЕС (№ 99/44/ЕО) и съответната местна нормативна уредба. Сменените части стават собственост на IKEA.

Какво ще направи IKEA, за да отстрани проблема?

Определеният сервизен доставчик на IKEA ще провери продукта и ще реши по свое усмотрение дали той се покрива от тази гаранция. Ако се установи, че се покрива, сервизният доставчик на IKEA или негов упълномощен сервизен партньор чрез своя собствен сервиз по свое усмотрение или ще ремонтира дефектния продукт, или ще го смени със същия или сравним такъв.

Какво не се покрива от тази гаранция?

- Нормално износване и изхабяване.
- Умишлена или предизвикана от небрежност повреда, повреда, предизвикана от неспазване на инструкциите за работа, от неправилно инсталиране или от свързване към неподходящо напрежение, повреда, предизвикана от химична или електрохимична реакция, ръжда, корозия или повреда от вода, включително, но не само повреда, предизвикана от прекомерно количество варовик в подаваната вода, повреда, предизвикана от ненормални условия на околната среда.
- Консумативи, включително батерии и електрически крушки.
- Нефункционални и декоративни части, от които не зависи нормалното използване на уреда, включително драскотини и възможни разлики в цветовете.
- Случайна повреда, предизвикана от чужди тела или материи, както и почистване и отпушване на филтри, системи за оттичане или чекмеджетата за сапун.
- Повреда на следните части: стъкло-керамика, принадлежности, кошници за съдове и прибори, тръби за подаване и оттичане, уплътнения, електрически крушки и плафони на крушки, ключове, корпуси и части на корпуси. С изключение на случаите, когато такива повреди могат да се докажат като предизвикани от дефекти в производството.
- Случаи, в които не е установен дефект при посещението на техник.
- Ремонти, които не са извършени от посочените от нас сервизни доставчици и/или упълномощени сервизни партньори или при които са използвани неоригинални части.
- Ремонти, предизвикани от инсталация, която е дефектна или не отговаря на спецификациите.

- Употреба на уреда в среда, която не е домашна, т. е. професионална употреба.
- Повреди от транспортиране. Ако клиентът сам транспортира продукта до дома си или друг адрес, IKEA не носи отговорност за повреди, които могат да възникнат при транспортирането. Ако обаче IKEA доставя продукта до адреса за доставка на клиента, то повреда на продукта, която възникне при такава доставка, се покрива от тази гаранция.
- Цена за извършване на първоначално инсталиране на уреда на IKEA. Ако обаче доставчик на услуги на IKEA или негов оторизиран сервизен партньор ремонтира или замени уред при условията на тази гаранция, то доставчикът на услуги или неговият оторизиран сервизен партньор ще инсталират повторно ремонтирания уред или заменящия уред, ако това е необходимо.

Това ограничение не важи за работата без дефекти, извършена от квалифициран специалист с използване на наши оригинални части с цел да се пригоди уредът към спецификациите за техническа безопасност на друга страна от ЕС.

Как се прилага законодателството на страната

Гаранцията на IKEA ви дава определени законови права, които отговарят на или превишават всички местни законови изисквания, които може да са различни за различните страни.

Област на валидност

За уреди, закупени в една страна от ЕС и пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се осигурява в рамките на гаранционните условия, нормални за новата страна. Задължение за извършване на сервиз в рамките на гаранцията съществува само ако:

- уредът отговаря на и е инсталиран в съответствие с техническите спецификации на страната, в която е направен гаранционният иск;
- уредът отговаря на и е инсталиран в съответствие с Инструкциите за инсталиране и Информацията за безопасност в Ръководството за потребителя.

Специализиран сервис за поддръжка на уреди на IKEA:

Не се колебайте да се обърнете към сервиса за поддръжка на IKEA за следното:

1. иск при условията на тази гаранция;
2. въпроси за разясняване на инсталирането на уред на IKEA в специализираните кухненски мебели на IKEA. Сервизът не може да дава разяснения, свързани с:
 - общото инсталиране на кухни IKEA;
 - свързване към електроинсталацията (ако уредът е предоставен без щепсел и кабел), към водопровод и газова инсталация, тъй като то трябва да се извърши от упълномощен сервизен техник.
3. въпроси за разясняване по съдържанието на ръководство за потребителя и спецификации на уреда на IKEA.

За да се осигури предоставянето на най-добрата помощ за вас, прочетете внимателно Инструкциите за инсталиране и/или раздела "Ръководство за потребителя" в тази книжка, преди да се обърнете към нас.

Как да ни намерите, ако се нуждаете от нашия сервис



Проверете на последната страница на това ръководство за пълния списък на лица за контакт, определени от IKEA, и телефонните номера в съответната страна.

ВАЖНО! За да ви предоставим по-бързо обслужване, препоръчваме да използвате определените телефонни номера от списъка накрая на това ръководство. Използвайте винаги номерата от списъка в книжката, предназначена за уреда, за който се нуждаете от помощ. Преди да ни се обадите, погрижете се да имате под ръка номера на артикул на IKEA (8-цифрен код) за уреда, за който се нуждаете от помощ.

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ОТ ПРОДАЖБАТА! Това е вашето доказателство за покупка и е необходимо, за да бъде гаранцията в сила. Обърнете внимание, че на касовата бележка е даден и номерът на артикул на IKEA (8-цифрен код) за всеки от уредите, които сте закупили.

Необходима ли ви е допълнителна помощ?

За всички допълнителни въпроси, които не са свързани със сервизно обслужване, се обръщайте към центъра за обслужване в нашия най-близък магазин на IKEA. Препоръчваме внимателно да прочетете документацията на уреда, преди да се обърнете към нас.

Cuprins

Informații privind siguranța	23	Funcții suplimentare	32
Instrucțiuni privind siguranța	24	Sfaturi utile	33
Instalarea	26	Îngrijirea și curățarea	34
Descrierea produsului	27	Ce trebuie făcut dacă...	36
Înainte de prima utilizare	27	Date tehnice	37
Utilizarea zilnică	28	Protejarea mediului înconjurător	38
Funcțiile ceasului	30	GARANȚIA IKEA	38
Utilizarea accesoriilor	31		

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

Informații privind siguranța

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea și utilizarea incorectă a aparatului provoacă răni și daune. Păstrați întotdeauna instrucțiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară.

Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

⚠ Avertizare Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a unei incapacități funcționale permanente.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență dacă sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajul produsului.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcțiune sau când se răcește. Componentele accesibile sunt fierbinți.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, vă recomandăm să-l activați.
- Curățarea și întreținerea curentă nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

Aspecte generale privind siguranța

- Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat și să înlocuiască cablul.
- Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcționării. Nu atingeți elementele de încălzire care sunt în aparat. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție pentru a scoate sau a pune în interior accesorii sau vase.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul.
- Întrerupeți alimentarea cu electricitate înainte de a efectua operațiile de întreținere.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau răzuitoare ascuțite de metal pentru a curăța sticla ușii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
- Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageți mai întâi de partea din față a suportului, după care să îndepărtați capătul din spate de pereții laterali. Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de persoane cu o calificare calificare similară pentru a se evita pericolul.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.

Instrucțiuni privind siguranța

Instalarea

 **Avertizare** Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Respectați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Procedați cu atenție sporită atunci când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Purtați întotdeauna mănuși de protecție.
- Nu trageți aparatul de mâner.
- Verificați dacă aparatul este instalat având în jurul său structuri de siguranță.
- Laturile aparatului trebuie să rămână în apropierea altor aparate sau unități cu aceeași înălțime.

Conexiunea la rețeaua electrică

 **Avertizare** Pericol de incendiu și electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Verificați dacă informațiile de natură electrică, specificate pe plăcuța cu datele tehnice, corespund cu cele ale sursei de tensiune. În caz contrar, contactați un electrician.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Contactați centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
- Nu lăsați cablurile de alimentare electrică să intre în contact cu ușa aparatului, în special atunci când ușa este fierbinte.
- Protecția la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune și izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectați la ea ștecherul.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.
- Folosiți doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecția liniei, siguranțe (siguranțe înfiletabile scoase din suport), contactori și declanșatori la protecție împământare.
- Instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectați aparatul de la rețea la toți polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puțin 3 mm.

- Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E

Utilizarea

 **Avertizare** Risc de rănire, arsuri sau de electrocutare sau explozie.

- Utilizați acest aparat într-un mediu casnic.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Nu blocați fantele de ventilație.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Dezactivați aparatul după fiecare întrebuințare.
- Procedați cu atenție la deschiderea ușii aparatului atunci când aparatul este în funcțiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte.
- Nu acționați aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apă.
- Nu aplicați presiune asupra ușii deschise.
- Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau ca loc de depozitare.
- Țineți întotdeauna închisă ușa aparatului atunci când acesta este în funcțiune.
- Deschideți ușa aparatului cu atenție. Utilizarea unor ingrediente cu conținut de alcool poate determina prezența aburilor de alcool în aer.
- Nu lăsați scântele sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideți ușa.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.

 **Avertizare** Pericol de deteriorare a aparatului.

- Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
 - nu puneți vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia.
 - nu puneți folie din aluminiu direct pe baza aparatului.
 - nu puneți apă direct în aparatul fierbinte.

- nu țineți vase umede și alimente în interiorul aparatului după încheierea gătirii.
- procedați cu atenție la demontarea sau instalarea accesoriilor.
- Decolorarea emailului nu are niciun efect asupra funcționării aparatului. Nu este un defect în ceea ce privește garanția legală.
- Folosiți o cratiță adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente.

Întreținerea și curățarea

⚠ Avertizare Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a aparatului.

- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Verificați dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă.
- Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale ușii dacă acestea sunt deteriorate. Contactați Centrul de Service.
- Atenție când scoateți ușa aparatului. Ușa este grea!
- Curățați regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.

- Resturile de grăsimi sau de alimente din aparat pot duce la apariția unui incendiu.
- Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj.

Bec interior

- Tipul de bec sau de lampă cu halogen utilizat pentru acest aparat este destinat exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizați în alte scopuri.

⚠ Avertizare Risc de electrocutare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de a înlocui becul.
- Folosiți doar becuri cu aceleași specificații.

Aruncarea la gunoi

⚠ Avertizare Risc de rănire sau de sufocare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Tăiați cablul electric și îndepărtați-l.
- Scoateți dispozitivul de blocare a ușii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat.

Instalarea

⚠ Avertizare Consultați capitolele privind Siguranța.

i Pentru instalare consultați instrucțiunile de montare.

Conectarea la alimentarea electrică

⚠ Avertizare Conectarea electrică trebuie efectuată numai de către o persoană calificată.

i Producătorul nu este responsabil dacă nu respectați măsurile de siguranță descrise în capitolul „Informații privind siguranța”.

Acest aparat este furnizat doar cu un cablu electric.

Cablul


Tipurile de cabluri adecvate pentru instalare sau înlocuire: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

Pentru secțiunea cablului consultați puterea totală consumată (de pe plăcuța cu date tehnice) și tabelul:

Putere totală absorbită	Secțiunea cablului
maxim 1380 W	3 x 0,75 mm ²
maxim 2300 W	3 x 1 mm ²
maxim 3680 W	3 x 1,5 mm ²

Cablul de masă (cablul verde/galben) va fi cu 2 cm mai lung decât cele de fază și de nul (cablurile albastru și maro).

Descrierea produsului

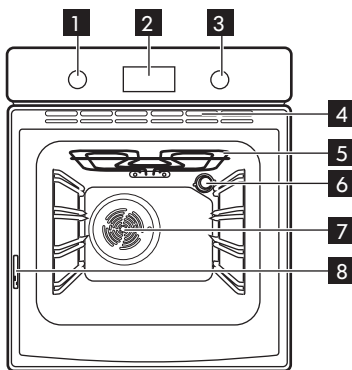

- 1** Buton pentru funcțiile cuptorului
- 2** Dispozitiv de programare electronic
- 3** Buton pentru temperatură

- 4** Fante pentru ventilație
- 5** Grătar
- 6** Bec cuptor
- 7** Ventilator
- 8** Plăcuță cu date tehnice

Accesoriile cuptorului

- **Raft de sârmă x 1**
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.
- **Tavă de gătit x 1**
Pentru prăjituri și fursecuri.
- **Cratiță adâncă x 1**
Pentru coacere și frigere sau ca tavă pentru grăsimi.
- **Ghidaje telescopice x 2 seturi**
Pentru rafturi și tăvi.

Înainte de prima utilizare

⚠ Avertizare Consultați capitolele privind Siguranța.

Curățarea inițială

- Scoateți toate accesoriile și suporturile rafturilor detașabile.
- Curățați aparatul înainte de prima utilizare.

Important Consultați capitolul "Îngrijirea și curățarea".

Reglarea orei curente

Afișajul indică **hr** și **12:00**. **12** se aprinde intermitent.

1. Apăsați **+** sau **-** pentru a seta ora corectă.
2. Apăsați **⌂** pentru a confirma. Acest lucru este necesar doar atunci când setați timpul pentru prima dată. După aceea, noua valoare a timpului este salvată automat după cinci secunde.
Pe display este afișat **min** și ora setată. **00** se aprinde intermitent.
3. Apăsați **+** sau **-** pentru a seta minutele.

4. Apăsați **⌂** pentru a confirma. Acest lucru este necesar doar atunci când setați timpul pentru prima dată. După aceea, noua valoare a timpului este salvată automat după cinci secunde.
Afișajul indică noul timp.

Schimbarea orei curente

- i** Puteți schimba ora ceasului doar dacă aparatul este în modul așteptare.

Apăsați **⌂** în mod repetat până când indicatorul pentru timp **⌂** se aprinde intermitent pe afișaj. Pentru setarea noului timp, respectați procedura descrisă în secțiunea "Reglarea orei curente".

Preîncălzirea

Preîncălziți aparatul gol pentru a arde grăsimile rămase.


1. Setati funcția **□** și temperatura maximă.
2. Lăsați aparatul să funcționeze timp de o oră.

3. Setați funcția  și temperatura maximă.
4. Lăsați aparatul să funcționeze timp de zece minute.
5. Setați funcția  și temperatura maximă.
6. Lăsați aparatul să funcționeze timp de zece minute.


Accesoriile pot deveni mai fierbinți decât de obicei. Aparatul poate emite un miros și fum. Acest lucru este normal. Aerisiți bine încăperea.

Siguranță mecanică pentru copii

Aparatul are siguranța pentru copii instalată și activată. Acesta se află sub panoul de comandă de pe partea dreaptă.

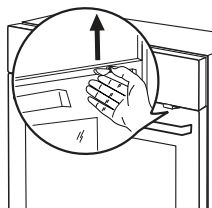

Pentru a deschide ușa cuptorului când siguranța pentru copii este instalată, trageți maneta siguranței ca în imagine. Închideți ușa cuptorului fără a trage de siguranță.

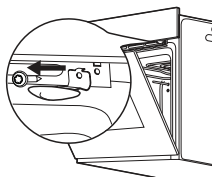

Pentru a îndepărta siguranța pentru copii, deschideți ușa cuptorului și scoateți siguranța cu cheia imbus. Cheia imbus se află în trusa de instalare a cuptorului.

Utilizarea zilnică

 **Avertizare** Consultați capitolele privind Siguranța.

Activarea și dezactivarea aparatului


1. Pentru a selecta o funcție a cuptorului rotiți în sens orar butonul pentru funcțiile cuptorului.
2. Rotiți butonul pentru temperatură pentru a seta temperatura. Afișajul indică temperatura setată.
3. Pentru dezactivarea aparatului rotiți butonul pentru funcțiile cuptorului în poziția oprit.

Funcțiile cuptorului

Funcția cuptorului		Aplicație
	Poziția Oprit	Aparatul este oprit.
	Gătire cu aer forțat	Pentru coacerea simultană la temperatură maximă pe trei niveluri ale cuptorului. Când folosiți această funcție, micșorați temperatura cuptorului cu 20 - 40 °C față de temperaturile standard pe care le folosiți pentru Caldura de sus + jos. De asemenea, pentru deshidratarea alimentelor.

Funcția cuptorului		Aplicație
	Convențional (Incalzire sus și jos)	Pentru a coace și a prăji pe un singur nivel al cuptorului.
	Grill	Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în mijlocul grătarului și pentru rumenire.
	Incalzire jos	Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă sau uscată și pentru a conserva alimentele.
	Grill cu ventilator	Pentru a frige bucăți mari de carne sau de pui pe un nivel. De asemenea, pentru gratinare și rumenire.
	Pâine și Pizza	Pentru coacerea pe un nivel al cuptorului a mâncărilor care necesită o rumenire mai intensă și o bază crocantă. Când folosiți această funcție, micșorați temperatura cuptorului cu 20 - 40 °C față de temperaturile standard pe care le folosiți pentru Caldura de sus + jos.
	Decongelare	Pentru a decongela alimente congelate.
	Incalzire sus	Pentru a termina alimentele deja gătit.
	Grill rapid	Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în cantități mari și pentru rumenire.
	Iluminare cuptor	Pentru a activa becul cuptorului fără nici o funcție de gătit. Poate fi folosită cu căldura reziduală în faza finală de gătit pentru a economisi energia.

Afișajul

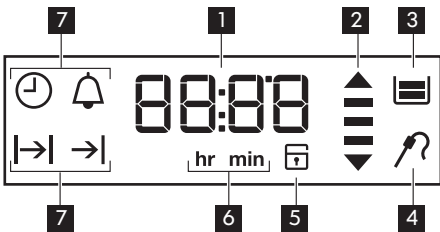

- 1 Timpul și temperatura
- 2 Indicatorul de încălzire și căldură reziduală
- 3 Rezervor de apă (doar pentru anumite modele)
- 4 Senzor (doar pentru anumite modele)
- 5 Blocare a usii (doar pentru anumite modele)
- 6 Ore / minute
- 7 Funcțiile ceasului

Butoanele

Buton	Funcție	Descriere
	Ceas	Pentru a seta o funcție ceas.
- , +	Minus, plus	Pentru a seta timpul.

Indicatorul de încălzire și căldură reziduală

Când activați o funcție a cuptorului, segmentele de pe afișaj  se aprind pe rând. Segmentele indică creșterea sau reducerea temperaturii cuptorului.

Când dezactivați aparatul, afișajul prezintă indicatorul de căldură reziduală  dacă temperatura din cuptor este mai mare de 40 °C. Rotiți butonul pentru temperatură spre stânga sau dreapta pentru a afișa temperatura cuptorului.

Funcțiile ceasului

Pictogramă	Funcție	Descriere
	Cronometru	Pentru a seta timpul de numărătoare inversă.
	Timpul	Pentru a seta, modifica sau verifica timpul. Consultați secțiunea "Reglarea orei curente".
	Durata	Pentru a seta cât timp trebuie să funcționeze aparatul. Setati mai întâi o funcție a cuptorului înainte de a seta această funcție.
	Sfârșit	Pentru a seta ora când aparatul trebuie dezactivat. Setati mai întâi o funcție a cuptorului înainte de a seta această funcție. Puteți folosi simultan Durată și Sfârșit (Întârziere) pentru a seta timpul când aparatul trebuie activat și, după aceea, dezactivat.

-  Apăsați în mod repetat  pentru a modifica funcția ceas.
-  Apăsați  pentru a confirma setările funcțiilor ceas sau așteptați 5 secunde pentru ca setarea să fie confirmată automat.

Setarea funcției Durata sau Sfârșit pe durata funcției de gătire

- Apăsați  în mod repetat până când simbolul  sau  se aprinde intermitent pe afișaj.
- Apăsați + sau - pentru a seta minutele.
- Apăsați  pentru a confirma.
- Apăsați + sau - pentru a seta ora.
- Apăsați  pentru a confirma.

- Când timpul setat expiră, simbolul  sau  și timpul setat se aprind intermitent. Un semnal acustic este emis timp de două minute. Aparatul se dezactivează. Pentru a opri sunetul apăsați un buton sau deschideți ușa aparatului.
-  Dacă apăsați  în momentul în care setați timpul pentru Durata , aparatul trece la setările pentru funcția Sfârșit .

Setarea Cronometrului

Se utilizează pentru a seta durata numărătorii inverse. Durata maximă pe care o puteți seta este de 23 ore și 59 minute. Această funcție nu are nici o influență asupra funcționării cuptorului. Puteți seta Cronometru în orice moment, chiar dacă aparatul este oprit.

1. Apăsați  în mod repetat până când  și **00** se aprind intermitent pe afișaj.
2. Apăsați **+** sau **-** pentru a seta Cronometru. La început timpul este calculat în minute și secunde. Când timpul setat de dvs. este mai mare de 60 de minute, simbolul **hr** apare pe afișaj. Atunci aparatul calculează timpul în ore și minute.
3. Cronometru pornește automat după cinci secunde.
4. La sfârșitul duratei setate este emis semnalul acustic timp de două minute. **00:00** și  se aprind intermitent pe afișaj. Pentru a opri semnalul, apăsați un buton.

 Dacă setați Cronometru când funcția Durată  sau Sfârșit  este utilizată, simbolul  se aprinde pe afișaj.

Cronometru de numărătoare directă

Utilizați Cronometru de numărătoare directă pentru a monitoriza durata de funcționare a cuptorului.

Apăsați  în mod repetat până când afișajul indică timpul fără simbolurile pentru ceas.

 Nu puteți utiliza Cronometru de numărătoare directă când funcția Durată  sau Sfârșit  este utilizată.

Utilizarea accesoriilor

 **Avertizare** Consultați capitolele privind Siguranța.


Ghidajele telescopice

Instalarea ghidajelor telescopice

Puteți pune ghidajele telescopice pe fiecare nivel.


Verificați dacă cele două ghidaje telescopice sunt așezate pe același nivel.

Elementul stop(**A**) care se află la un capăt al ghidajului telescopic trebuie să fie îndreptat în sus.

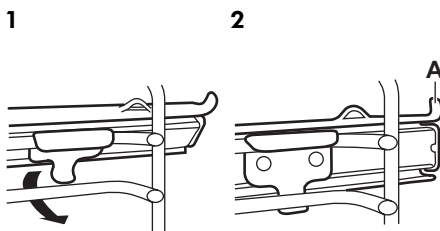

Utilizarea ghidajelor telescopice

Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteți monta sau scoate rafturile cu ușurință.

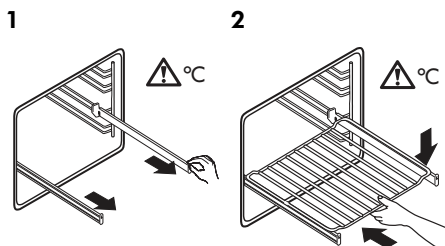

Trageți complet în afară ghidajele telescopice din stânga și dreapta.

Puneți grătarul pe ghidajele telescopice, apoi împingeți-l cu atenție în interiorul aparatului.

i Puteți folosi ghidajele telescopice și cu tăvile sau cratițele furnizate cu aparatul (consultați "Descrierea produsului").

Înainte de a închide ușa cuptorului, verificați dacă ați împins ghidajele telescopice complet în aparat.

⚠ Atenție Nu curățați ghidajele telescopice în mașina de spălat vase. Nu lubrifiați ghidajele telescopice.

Funcții suplimentare

Blocare acces copii

Când este activat dispozitivul Blocare acces copii, cuptorul nu funcționează. Acest dispozitiv face imposibilă activarea accidentală a aparatului de către copii.

Activarea și dezactivarea funcției Blocare acces copii:

1. Nu setați o funcție a cuptorului.
2. Țineți apăsat simultan și **+** timp de două secunde.
3. Va fi emis un semnal sonor. **SAFE** se aprinde sau se stinge pe afișaj (când activați sau dezactivați funcția Blocare acces copii).

Oprirea automată

Din motive de siguranță aparatul se dezactivează după o anumită perioadă de timp:

- Dacă o funcție a cuptorului este în desfășurare.
- Dacă nu modificați temperatura cuptorului.

Temperatură cuptor	Durata de oprire
30 - 115 °C	12,5 h
120 - 195 °C	8.5 h

Temperatură cuptor	Durata de oprire
200 - 245 °C	5.5 h
250 °C	3.0 h

După o dezactivare automată, apăsați un buton pentru a utiliza din nou aparatul.

Important Oprirea automată funcționează cu toate funcțiile cuptorului, cu excepția Iluminare cuptor, Durată și Sfârșit.

Suflantă cu aer rece

Când aparatul funcționează, suflanta cu aer rece pornește automat pentru a menține reci suprafețele aparatului. Dacă opriți aparatul, suflanta cu aer rece continuă să funcționeze până când temperatura din aparat scade și aparatul se răcește.

Termostatul de siguranță

Funcționarea incorectă a aparatului sau componentele defecte pot să cauzeze supraîncălzirea periculoasă. Pentru a preveni acest lucru, cuptorul are un termostat de siguranță care întrerupe alimentarea cu curent. În momentul în care temperatura scade, cuptorul se activează din nou în mod automat.

Sfaturi utile

- Aparatul are patru niveluri pentru rafturi. Numărați nivelurile rafturilor din partea de jos a podelei aparatului.
- Aparatul are un sistem special care produce o circulație naturală a aerului și o reciclare constantă a aburului. Cu acest sistem puteți găti într-un mediu cu aburi și puteți păstra preparatele moi în interior și crocante la exterior. Reduce la minimum durata de gătire și consumul de energie.
- Umezeala poate produce condens în aparat sau pe panourile de sticlă ale ușii. Acest lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna de aparat atunci când deschide ușa aparatului pe durata gătirii. Pentru a reduce condensul, lăsați aparatul să funcționeze timp de 10 minute înainte de gătire.
- Curățați umezeala rămasă după fiecare utilizare a aparatului.
- Nu puneți obiecte direct pe podeaua aparatului și nu puneți folie din aluminiu pe componente atunci când gătiți. În caz contrar este posibilă modificarea rezultatelor obținute și se poate cauza deteriorarea stratului de email.
- Dacă utilizați două tăvi de coacere în același timp, lăsați un nivel liber între ele.

Gătirea cărnii și a peștelui

- Utilizați o cratiță adâncă pentru alimentele foarte grase pentru a evita pătarea permanentă a cuptorului.
- Lăsați carnea aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se prelingă afară.
- Pentru a împiedica formarea de prea mult fum în cuptor pe durata frigerii, se recomandă adăugarea de puțină apă în cratița adâncă. Pentru a preveni condensarea fumului, adăugați apă de fiecare dată după ce se evaporă.

Durate de gătit

Duratele de gătit depind de tipul de alimente, de consistența și volumul lor. La început, monitorizați performanța când gătiți. Găsiți cele mai bune setări (setarea căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele, rețetele și cantitățile dvs. când utilizați acest aparat.

Coacerea prăjiturilor

- Nu deschideți ușa cuptorului înainte ca 3/4 din durata de coacere să fi trecut.

Greutate (kg)	Aliment	Funcția cuptorului	Nivel	Temperatura cuptorului (°C)	Durate de gătire (min)
1	Porc / Miel		2	180	100 - 110
1	Vițel / Vită		2	190	70 - 100
1,2	Pui / Iepure		2	200	70 - 80
1,5	Rață		1	160	120 - 150
3	Gâscă		1	160	150 - 200
4	Curcan		1	180	210 - 240

Greutate (kg)	Aliment	Funcția cuptorului	Nivel	Temperatura cuptorului (°C)	Durate de gătire (min)
1	Peste		2	190	30 - 40
1	Roșii sau ardei umpluți / Cartofi prăjiți		2	190	50 - 70
	Prăjitură rapidă		2	160	45 - 55
1	Plăcinte		2	160	80 - 100
	Biscuiți		3	140	25 - 35
2	Lasagne		2	180	45 - 60
1	Paine alba		2	190	50 - 60
1	Pizza		1	190 — 200	20 - 30

Îngrijirea și curățarea

⚠ Avertizare Consultați capitolele privind Siguranța.

- Curățați partea din față a cuptorului cu o cârpă moale, apă caldă și agent de curățare.
- Utilizați un agent de curățare obișnuit pentru a curăța suprafețele metalice.
- Curățați interiorul cuptorului după fiecare utilizare. Astfel, puteți îndepărta murdăria mai ușor și aceasta nu se mai arde.
- Curățați murdăria rezistentă cu produs special de curățat cuptorul.
- Curățați toate accesoriile cuptorului după fiecare utilizare și uscați-le. Folosiți o lavetă moale cu apă caldă și un agent de curățare.
- Dacă aveți accesorii anti-aderente, nu le curățați utilizând agenți agresivi, obiecte cu margini ascuțite sau în mașina de spălat vase. Stratul anti-aderent poate fi distrus.

i Pentru modelele din inox sau aluminu:

Curățați ușa cuptorului numai cu un burete ud. Uscați-o cu o lavetă moale.

A nu se folosi bureți din sârmă, acizi sau produse abrazive, deoarece acestea pot deteriora suprafața cuptorului. Curățați panoul de comandă al cuptorului cu aceeași precauție.

Curățarea garniturii ușii


- Verificați la intervale regulate garnitura ușii. Garnitura ușii se află în jurul cadrului cavității cuptorului. Nu utilizați aparatul dacă garnitura ușii este deteriorată. Contactați centrul de service.
- Pentru a curăța garnitura ușii, folosiți o lavetă moale cu apă caldă și un agent de curățare.

Suporturi pentru raft


Pentru a curăța pereții laterali puteți scoate suporturile pentru raft.

Scoaterea suporturilor pentru raft

1

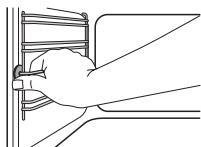

2

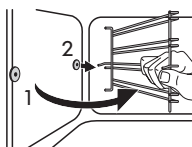

Trageți partea din față a suportului pentru raft și îndepărtați-o de pe rețele lateral.

Trageți partea din spate a suportului pentru raft și îndepărtați-o de pe rețele lateral și scoateți-o în afară.

Instalarea suporturilor pentru raft

Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.

i Capetele rotunde ale suporturilor pentru raft trebuie îndreptate spre înainte.

Bec cuptor

⚠ Avertizare Aveți grijă când schimbați becul cuptorului. Există pericol de electrocutare.

Înainte de a schimba becul cuptorului:

- Dezactivați cuptorul.
- Decuplați siguranțele din tablou sau dezactivați întrerupătorul.

i Puneți o cârpă pe fundul cuptorului pentru a preveni deteriorarea becului cuptorului și a capacului de sticlă.

1. Rotiți capacul de sticlă la stânga și scoateți-l.
2. Curățați capacul de sticlă.
3. Înlocuiți becul cuptorului cu un bec de 25 Watt, 230 V (50 Hz), rezistent la căldură de 300 °C (Tip de conexiune: E14).
4. Instalați capacul de sticlă.


Curățarea ușii cuptorului

Ușa cuptorului este prevăzută cu trei panouri de sticlă. Puteți să scoateți ușa cuptorului și panourile de sticlă de la interior pentru a le curăța.


i Ușa cuptorului se poate închide dacă încercați să scoateți panourile de sticlă înainte de a scoate ușa cuptorului.

Scoaterea ușii cuptorului și a panourilor de sticlă

1

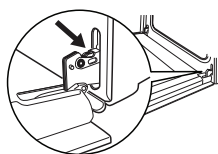


2

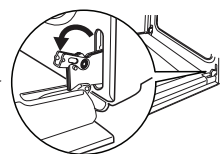


Deschideți ușa complet.

Ridicați și rotiți pârghiile de pe cele două balamale.

3

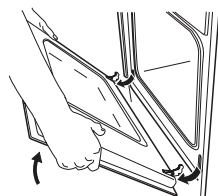


4

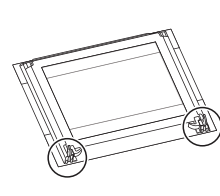

Închideți ușa cuptorului până la prima poziție de deschidere (jumătate). După aceea, împingeți-o și scoateți-o din locaș.


Puneți ușa pe o lavetă moale, pe o suprafață stabilă.

5

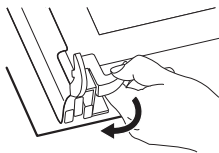


Pentru a scoate panourile de sticlă eliberați sistemul de blocare.

6

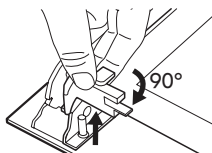

Rotiți cele două dispozitive de fixare la 90° și scoateți-le din locașurile lor.

7

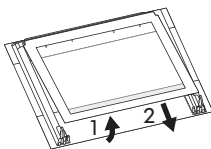


Ridicați cu grijă (pasul 1) și scoateți (pasul 2) pe rând panourile de sticlă. Începeți cu panoul de sus.

Curățați panourile de sticlă cu apă caldă și săpun. Uscați cu grijă panourile de sticlă.

Instalarea ușii cuptorului și a panourilor de sticlă

După terminarea procedurii de curățare, remontați panourile de sticlă și ușa cuptorului. Faceți pașii de mai sus în ordine inversă. Verificați dacă ați pus la loc panourile de sticlă în ordinea corectă. Al doilea panou are un cadru decorativ. Zona serigrafată trebuie îndreptată cu fața spre partea interioară a ușii. După instalare, asigurați-vă că suprafața cadrului panoului de sticlă din zonele serigrafiate nu prezintă asperități la atingere.

Verificați dacă ați așezat panoul superior în poziția corectă (consultați imaginea).

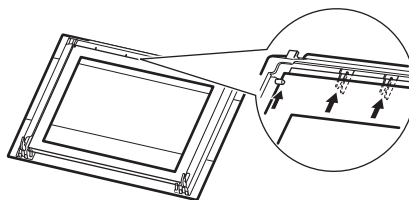

Ce trebuie făcut dacă...



Avertizare Consultați capitolele privind Siguranța.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu se încălzește.	Aparatul este dezactivat.	Activați aparatul.
Cuptorul nu se încălzește.	Ceasul nu este setat.	Setați ceasul. Consultați secțiunea "Reglarea orei curen-te".
Cuptorul nu se încălzește.	Nu au fost efectuate setările necesare.	Verificați dacă setările sunt corecte.
Cuptorul nu se încălzește.	Oprirea automată este activă.	Consultați "Oprirea auto-mată".

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu se încălzește.	Siguranța din tabloul de siguranțe este decuplată.	Verificați siguranța. Dacă siguranța se declanșează de mai multe ori, contactați un electrician calificat.
Becul cuptorului nu funcționează.	Becul cuptorului este defect.	Înlocuiți becul cuptorului.
Afișajul indică un cod de eroare.	Există o defecțiune electronică.	1. Opriți și porniți din nou aparatul prin intermediul siguranței casnice sau a întrerupătorului de siguranță din cutia cu siguranțe. 2. Dacă pe afișaj reapare codul de eroare, contactați centrul de service.
Aburul și condensul se depun pe alimente și în interiorul cuptorului.	Ați lăsat vasul cu mâncare prea mult timp în cuptor.	Nu lăsați vasele cu mâncare în cuptor mai mult de 15 - 20 de minute după terminarea gătitului.

Dacă nu puteți găsi singur o soluție la problemă, contactați dealerul sau centrul de service.

Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice. Aceasta este amplasată pe cadrul frontal din interiorul aparatului. Nu scoateți plăcuța cu date tehnice din interiorul aparatului.

Vă recomandăm să notați datele aici:

Model (MOD.)
Codul numeric al produsului (PNC)
Numărul de serie (S.N.)

.....
.....
.....

Date tehnice

Dimensiuni (interior)	Lățime Înălțime Adâncime	437 328 401
Volum util	57 l	
Suprafața tăvii de gătit	1140 cm²	
Element de încălzire superior	800 W	
Element de încălzire inferior	1000 W	
Grătar	1650 W	

Ventilator	2000 W
Putere nominală totală	2500 W
Tensiune	230 V
Frecvență	50 Hz
Număr de funcții	9
Consumul de energie la încărcare normală, Convențional (Căldură de sus + jos)	0.79 kWh
Consumul de energie la încărcare normală, Gătire cu aer forțat	0.78 kWh

Protejarea mediului înconjurător

Reciclați materialele marcate cu simbolul ♻️. Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare.

Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol ♻️ împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de

reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice și reciclabile. Componentele din plastic sunt marcate cu abrevieri internaționale precum PE, PS, etc. Aruncați ambalajele în containerele corespunzătoare din locurile amenajate special pentru colectarea deșeurilor.

GARANȚIA IKEA

Cât timp este valabilă garanția IKEA?

Această garanție este valabilă timp de cinci (5) ani de la data cumpărării inițiale a aparatului dv. de la IKEA, în afară de cazul în care aparatul se numește LAGAN, când se aplică numai doi (2) ani de garanție. Bonul inițial de cumpărare este necesar ca dovadă a cumpărării. Dacă se efectuează reparații în timpul garanției, acest lucru nu va extinde perioada de garanție pentru aparat sau pentru piesele noi.

Ce aparate nu sunt acoperite de garanția de cinci (5) ani de la IKEA?

Gama de aparate numite LAGAN și toate aparatele cumpărate de la IKEA înainte de 1 august 2007.

Cine va executa reparațiile?

Furnizorul de asistență IKEA va furniza asistență prin centrele sale de asistență sau prin rețeaua de parteneri autorizați pentru asistență.

Ce anume acoperă această garanție?

Această garanție acoperă defecțiunile aparatului, care au fost cauzate de defecte din fabricație sau de defecțiuni ale materialului, apărute de la data cumpărării de la IKEA. Această garanție se aplică numai pentru uzul casnic. Excepțiile sunt specificate sub titlul "Ce anume nu este acoperit de această garanție?" În timpul perioadei de garanție, costurile pentru remedierea defecțiunilor, de ex. reparații, piese, manoperă și deplasare, vor fi acoperite, cu condiția ca aparatul să fie accesibil pentru reparații fără cheltuieli speciale, iar defecțiunea să fie cauzată de un defect din construcție sau de un defect al materialelor, acoperit de garanție. În aceste condiții sunt aplicabile liniile directoare EU (Nr. 99/44/EG) și reglementările locale respective. Piese înlocuite devin proprietatea firmei IKEA.

Ce va face IKEA pentru a corecta problema?

Furnizorul de asistență desemnat de IKEA va examina produsul și va hotărî, la discreția sa, dacă este acoperit de această garanție. Dacă se consideră că produsul este acoperit, furnizorul de asistență IKEA sau partenerii autorizați pentru asistență, prin centrele lor de asistență, la discreția lor, fie vor repara produsul defect, fie îl vor înlocui cu același produs sau cu altul comparabil.

Ce anume nu este acoperit de această garanție?

- Uzura normală.
- Deteriorările deliberate sau din neglijență, deteriorările cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de funcționare, instalarea incorectă sau conectarea la o tensiune greșită, deteriorările cauzate de reacții chimice sau electro-chimice, deteriorările provocate de rugină, coroziune sau apă, inclusiv, dar nu limitat la acestea, deteriorările cauzate de conținutul excesiv de calcar din apa de alimentare, deteriorările cauzate de condițiile de mediu anormale.

- Piese consumabile, inclusiv bateriile și becurile.
- Piese nefuncționale și decorative, care nu afectează utilizarea normală a aparatului, inclusiv zgârieturile și posibilele diferențe de culoare.
- Deteriorările accidentale cauzate de obiecte sau substanțe străine și curățarea sau deblocarea filtrelor, a sistemelor de evacuare sau a sertarelor pentru detergent.
- Deteriorarea următoarelor piese: vitroceramică, accesorii, coșurile de vase și de tacâmuri, țevile de alimentare și de evacuare, garnituri de etanșare, becuri și capace de becuri, ecrane, butoane, carcase și piese ale carcaselor. Cu excepția cazurilor în care se demonstrează că aceste deteriorări au fost cauzate de defecte din fabricație.
- Cazurile în care nu s-a găsit nicio defecțiune în timpul vizitei tehnicianului.
- Reparațiile care nu au fost executate de furnizorii de asistență desemnați de noi și/sau de un partener contractual autorizat pentru asistență, sau pentru care s-au folosit piese de schimb neoriginale.
- Reparațiile cauzate de o instalare defectuoasă sau care nu este conformă cu specificațiile.
- Utilizarea aparatului în mediu non-casnic, de ex. utilizarea profesională.
- Deteriorările din cauza transportului. Dacă un client transportă produsul la domiciliul propriu sau la o altă adresă, IKEA nu răspunde pentru nici un fel de deteriorare care poate apărea pe durata transportului. Totuși, dacă IKEA livrează produsul la adresa clientului, atunci deteriorarea produsului care apare pe durata acestei livrări va fi acoperită de această garanție.

- Costul pentru efectuarea instalării inițiale a aparatului IKEA. Pe de altă parte, dacă un furnizor de servicii IKEA sau partenerul său autorizat de service repară sau înlocuiește aparatul în conformitate cu termenii acestei garanții, furnizorul de servicii sau partenerul său autorizat de service va reinstala aparatul reparat sau va instala piesa de schimb, dacă este necesar.

Această restricție nu se aplică operațiunilor corecte efectuate de un specialist calificat, care a folosit piesele noastre originale, pentru a adapta aparatul la specificațiile de siguranță tehnică din altă țară a UE.

Cum se aplică legea din țara de utilizare

Garanția IKEA vă acordă drepturi legale specifice, care acoperă sau depășesc cerințele legilor locale, care pot varia de la o țară la alta.

Zona de validitate

Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o țară a UE și sunt duse în altă țară a UE, asistența va fi furnizată în cadrul condițiilor de garanție normale în noua țară. Obligația de a asigura asistență în cadrul garanției există doar dacă:

- aparatul respectă și este instalat în conformitate cu specificațiile tehnice din țara în care se solicită cererea de garanție;
- aparatul respectă și este instalat în conformitate cu Instrucțiunile de Asamblare și Informațiile privind siguranța din Manualul Utilizatorului;

Centrul de service autorizat pentru aparatele IKEA:

Vă rugăm nu ezitați să contactați centrul de service autorizat IKEA pentru:

1. a face o solicitare în condițiile acestei garanții;
2. a cere lămuriri despre instalarea aparatului IKEA în mobila de bucătărie specială IKEA. Asistența nu furnizează lămuriri legate de:
 - instalarea generală a bucătăriei IKEA;

- racordările la electricitate (dacă mașina este livrată fără ștecher și cablu), la apă și la gaz, deoarece acestea trebuie efectuate de un tehnician specializat de la serviciul de asistență.

3. a cere lămuriri despre conținutul manualului utilizatorului și despre specificațiile aparatului IKEA.

Pentru a vă putea asigura cea mai bună asistență, vă rugăm să citiți cu atenție Instrucțiunile de Asamblare și/sau secțiunea din Manualul Utilizatorului din această broșură, înainte de a ne contacta.

Cum ne puteți contacta dacă aveți nevoie de asistența noastră



Vă rugăm consultați ultima pagină a acestui manual pentru lista completă de contact IKEA și numerele de telefon naționale corespunzătoare.

Important entru a vă putea oferi un serviciu mai rapid, vă recomandăm să utilizați numerele de telefon speciale, din lista de la sfârșitul acestui manual. Consultați întotdeauna numerele indicate în broșura aparatului specific pentru care aveți nevoie de asistență. Înainte de a ne contacta telefonic, asigurați-vă că aveți la îndemână numărul articolului IKEA (un cod din 8 cifre) pentru aparatul pentru care doriți asistență.

Important PĂSTRAȚI BONUL DE CUMPĂRARE!

Este dovada dv. de cumpărare și este necesar pentru aplicarea garanției. Atenție, pe chitanță se găsește atât numele articolului IKEA, cât și numărul (un cod de 8 cifre) pentru fiecare dintre aparatele cumpărate.

Mai aveți nevoie de ajutor?

Pentru orice întrebare care nu are legătură cu service-ul aparatelor dvs., vă rugăm con-

tactați call center-ul celui mai apropiat magazin IKEA. Vă recomandăm să citiți cu atenție documentația aparatului înainte de a ne contacta.

Sadržaj

Informacije o sigurnosti	42	Dodatne funkcije	50
Sigurnosne upute	43	Korisni savjeti i preporuke	51
Postavljanje	45	Čišćenje i održavanje	52
Opis proizvoda	46	Rješavanje problema	55
Prije prve uporabe	46	Tehnički podaci	56
Svakodnevna uporaba	47	Briga za okoliš	56
Funkcije sata	49	JAMSTVO TVRTKE IKEA	56
Korištenje pribora	50		

Zadržava se pravo na izmjene.

Informacije o sigurnosti

Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.

Sigurnost djece i slabijih osoba

⚠ Upozorenje Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
- Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
- Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
- Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, preporučujemo da je uključite.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Opća sigurnost

- Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.

- Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite rukavice.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
- Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
- Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
- Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice plitica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
- Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste isključili mogućnost strujnog udara.

Sigurnosne upute

Postavljanje

 **Upozorenje** Samo kvalificirana osoba smije postaviti ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučених s uređajem.
- Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
- Uređaj ne povlačite za ručku.
- Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizini sigurnih struktura.
- Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih elemenata iste visine.

Spajanje na električnu mrežu

 **Upozorenje** Opasnost od požara i strujnog udara.

- Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Provjerite podudaraju li se električni podaci na nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.
- Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili električara.

- Ne dopustite da kabel napajanje dodiruje vrata uređaja, posebice kada su vrata vruća.
- Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.
- Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.
- Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz električne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
- Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EU

Upotreba

 **Upozorenje** Opasnost od ozljede, opekline, strujnog udara ili eksplozije.

- Ovaj uređaj koristite u kućanstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
- Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata dok je uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
- Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili kada je u doticaju s vodom.
- Ne pritišćite otvorena vrata.
- Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za čuvanje stvari.
- Vrata uređaja uvijek držite zatvorenima kad je uređaj u radu.

- Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka koji sadrže alkohol može izazvati miješanje alkohola i zraka.
- Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti u blizinu uređaja kada otvarate vrata.
- Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili na uređaj.

 **Upozorenje** Postoji opasnost od oštećenja uređaja.

- Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje emajla:
 - ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe ili druge predmete.
 - ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno uređaja.
 - ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
 - ne držite vlažnu hranu i posuđe u uređaju nakon završetka kuhanja.
 - budite oprezni prilikom vađenja ili postavljanja pribora.
- Gubitak boje emajla nema utjecaj na performanse uređaja. To nije neispravnost u smislu prava na jamstvo.
- Za vrlo vlažne kolače koristite duboku pliticu. Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje mogu biti trajne.

Održavanje i čišćenje

 **Upozorenje** Opasnost od ozljede, požara ili oštećenja uređaja.

- Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
- Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost od puknuća staklenih ploča.
- Staklene ploče vrata odmah zamijenite kada su oštećene. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja. Vrata su teška!
- Uređaj redovito očistite kako biste spriječili propadanje materijala površine.
- Preostala masnoća ili hrana u uređaju može uzrokovati požar.
- Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujuć sigurnosne upute na ambalaži.

Osvijetljenje unutrašnjosti

- Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi u ovom uređaju namijenjeno je samo za kućanske uređaje. Ne koristite je za kućno osvjetljenje.

 **Upozorenje** Opasnost od strujnog udara.

- Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz električne mreže.
- Koristite samo žarulje istih karakteristika.

Odlaganje

 **Upozorenje** Opasnost od ozljede ili gušenja.

- Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
- Odrežite električni kabel i bacite ga.
- Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.

Postavljanje

 **Upozorenje** Pogledajte poglavlja Sigurnost.

 Za postavljanje pogledajte upute za postavljanje.

Električna instalacija

 **Upozorenje** Električnu instalaciju mora postaviti kvalificirana osoba.

 Proizvođač nije odgovoran ako ne slijedite sigurnosne mjere opreza iz poglavlja "Sigurnosne informacije".

Ovaj uređaj opremljen je kabelom napajanja.

Kabel


Vrste kabela primjenjivih za montažu ili zamjenu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu (na nazivnoj pločici) i tablicu:

Ukupna snaga	Presjek kabela
maksimalno 1380 W	3 x 0,75 mm ²
maksimalno 2300 W	3 x 1 mm ²
maksimalno 3680 W	3 x 1,5 mm ²

Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2 cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi vodiči).

Opis proizvoda

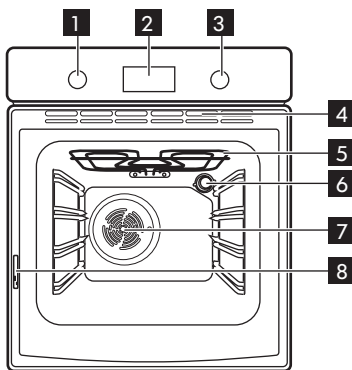

- 1** Regulator funkcija pećnice
- 2** Elektronski programator
- 3** Regulator temperature

- 4** Ventilacijski otvori
- 5** Roštilj
- 6** Svjetlo pećnice
- 7** Ventilator
- 8** Nazivna pločica

Pribor pećnice

- **Mreža za pečenje x 1**
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje mesa.
- **Pekač za pecivo x 1**
Za torte i biskvite.
- **Plitica za roštiljanje/pečenje x 1**
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za sakupljanje masnoće.
- **Teleskopske vodilice x 2 kompleta**
Za police i pekače.

Prije prve uporabe

⚠ Upozorenje Pogledajte poglavlja Sigurnost.

Početno čišćenje

- Izvadite sav pribor i uklonjive nosače polica.
- Uređaj očistite prije prve upotrebe.

Važno Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".

Namještanje vremena

Na zaslonu se prikazuje **hr** i **12:00**. **12** treperi.

1. Pritisnite **+** ili **-** za namještanje točnog sata.
2. Za potvrdu pritisnite **⌚**. To je potrebno samo pri prvom namještanju vremena. Nakon toga, nova vrijednost vremena snima se automatski nakon pet sekundi.
Na zaslonu se prikazuje **min** i postavljeni sat. **00** treperi.
3. Pritisnite **+** ili **-** za namještanje točnih minuta.

4. Za potvrdu pritisnite **⌚**. To je potrebno samo pri prvom namještanju vremena. Nakon toga, nova vrijednost vremena snima se automatski nakon pet sekundi.
Na zaslonu se prikazuje novo vrijeme.

Promjena vremena

- ⓘ** Vrijeme možete promijeniti samo kada je uređaj u stanju mirovanja.

Pritišćite **⌚** sve dok na zaslonu ne treperi indikator vremena **⌚**. Za namještanje novog vremena koristite postupak u "Namještanje vremena".

Predgrijavanje


Zagrijte prazni uređaj kako bi izgorjele preostale masnoće.

1. Postavite funkciju **☐** i maksimalnu temperaturu.
2. Pustite neka uređaj radi jedan sat.
3. Postavite funkciju **☐** i maksimalnu temperaturu.
4. Pustite neka uređaj radi deset minuta.

5. Postavite funkciju  i maksimalnu temperaturu.
6. Pustite neka uređaj radi deset minuta. Dodatna oprema se može zagrijati više nego inače. Uređaj može ispuštati miris i dim. To je normalno. Osigurajte dovoljan protok zraka.


Mehanička sigurnosna blokada za djecu

Na uređaju je postavljena i uključena sigurnosna blokada za djecu. Nalazi se ispod upravljačke ploče s desne strane.

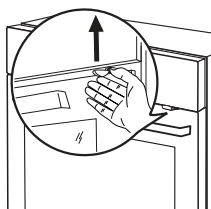

Za otvaranje vrata na uređajima s postavljenom sigurnosnom blokadom za djecu povucite ručicu sigurnosne blokade za djecu kao što je prikazano na slici.

Vrata pećnice zatvorite, a da ne povlačite sigurnosnu blokadu za djecu.

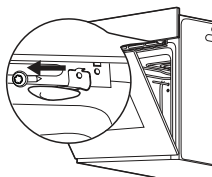

Za uklanjanje sigurnosne blokade za djecu otvorite vrata pećnice i uklonite sigurnosnu blokadu za djecu imbus ključem. Imbus ključ nalazi se u vrećici za priključivanje pećnice.

Svakodnevna uporaba

 **Upozorenje** Pogledajte poglavlja Sigurnost.

Uključivanje i isključivanje uređaja


1. Prekidač funkcija pećnice okrenite u smjeru kazaljke na satu na jednu od funkcija pećnice.
2. Okrenite regulator temperature za postavljanje temperature. Na zaslonu se prikazuje postavljena temperatura.
3. Za isključivanje uređaja okrenite regulator funkcija pećnice u položaj isključeno.

Funkcije pećnice

Funkcija pećnice		Uporaba
	Položaj Isključeno (Off)	Uređaj je isključen.
	Prinudno pečenje zrakom	Za istovremeno pečenje hrane na maksimalnoj temperaturi na tri razine pećnice istovremeno. Kad koristite tu funkciju, smanjite temperaturu pećnice za 20 - 40 °C od standardnih temperatura koje koristite kod rada gornjeg i donjeg grijača. Također i za sušenje namirnica.

Funkcija pećnice		Uporaba
	Gornji i donji grijač	Za pečenje i prženje na jednoj razini pećnice.
	Roštiljanje	Za roštiljanje tanjih komada u sredini roštilja i pripremanje tosta.
	Donji grijač	Za pečenje hrskavih kolača ili kolača s hrskavijom koricom i konzerviranje namirnica.
	Roštilj s ventilatorom	Za pečenje većih komada mesa ili peradi na jednom nivou. Također i za zapeći hranu i završno pečenje jela.
	Pečenje kruha i pizza	Pečenje na jednoj razini pećnice za namirnice koje se trebaju intenzivnije zapeći ili dobiti koricu. Kad koristite tu funkciju, smanjite temperaturu pećnice za 20 - 40 °C od standardnih temperatura koje koristite kod rada gornjeg i donjeg grijača.
	Odmrzavanje	Za odmrzavanje zamrznute hrane.
	Gornji grijač	Za dovršavanje pečenih jela.
	Veliki roštilj	Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama i pripremanje tosta.
	Svjetlo	Za uključivanje svjetla pećnice bez funkcije pečenja. Može se upotrijebiti s preostalom toplinom u završnoj fazi pečenja za uštedu energije.

Zaslon

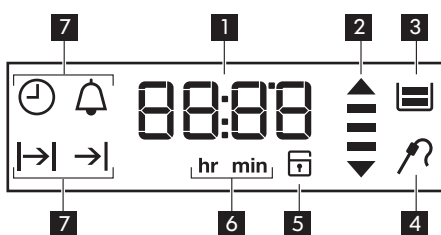

- 1** Vrijeme i temperatura
- 2** Indikator zagrijavanja i prikaz ostatka topline
- 3** Spremnik s vodom (samo odabrani modeli)
- 4** Sonda za pečenje mesa (samo odabrani modeli)
- 5** Blokada vrata (samo odabrani modeli)
- 6** Sati/minute
- 7** Funkcije sata

Tipke

Tipka	Opis	funkcije
	Sat	Za namještanje funkcije sata.
- , +	Minus, plus	Za postavljanje vremena.

Indikator zagrijavanja i prikaz ostatka topline

Kada uključite funkciju pećnice, stupci na zaslonu  se uključuju jedan po jedan. Stupci prikazuju povećava li se ili smanjuje temperatura pećnice.

Kada isključite uređaj, zaslon prikazuje prikaz ostatka topline  ako je temperatura pećnica iznad 40 °C. Regulator temperature okrenite lijevo ili desno za prikaz temperature pećnice na zaslonu.

Funkcije sata

Simbol	Opis	funkcije
	Zvučni alarm	Za postavljanje vremena odbrojavanja.
	Vrijeme	Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena. Pogledajte odjeljak "Namještanje vremena".
	Trajanje	Za postavljanje duljine rada uređaja. Prije postavljanja ove funkcije, prvo postavite funkciju pećnice.
	Završetak	Za postavljanje vremena isključivanja uređaja. Prije postavljanja ove funkcije, prvo postavite funkciju pećnice. Možete istovremeno koristiti Trajanje i Završetak (Odgoda vremena) za postavljanje vremena kada se uređaj mora uključiti te zatim isključiti.

 Pritišćite  za promjenu funkcije sata.

 Pritisnite  za potvrdu postavki funkcija sata, ili pričekajte 5 sekundi da se postavka automatski potvrdi.

Postavljanje funkcije Trajanje ili Završetak tijekom pečenja

1. Pritišćite  sve dok se na zaslonu ne zatreperi  ili .
2. Pritisnite **+** ili **-** za namještanje minuta.
3. Za potvrdu pritisnite .
4. Pritisnite **+** ili **-** za namještanje sati.
5. Za potvrdu pritisnite .
6. Kada je namještanje vremena završeno, treperi simbol  ili  i postavljeno vrijeme. Tijekom dvije minute oglašava se zvučni signal. Uređaj se isključuje. Pritisnite tipku ili otvorite vrata pećnice za zaustavljanje signala.

 Ako pritisnete  tijekom namještanja vremena za funkciju Trajanje , uređaj prelazi na postavljanje funkcije Završetak .

Postavljanje zvučnog alarma

Koristi se za podešavanje odbrojavanja. Maksimalno vrijeme koje možete postaviti je 23 sata 59 minuta. Ova funkcija nema utjecaja na rad pećnice. Zvučni alarm možete postaviti bilo kada, čak i kad je uređaj isključen.

1. Pritišćite  sve dok na zaslonu ne zatreperi  i **00**.
2. Pritisnite **+** ili **-** za postavljanje zvučnog alarma. Vrijeme se najprije izračunava u minutama i sekundama. Kada je vrijeme koje postavite dulje od 60 minuta, na zaslonu se pojavljuje simbol **hr**. Zvučni alarm sada izračunava vrijeme u satima i minutama.
3. Zvučni alarm pokreće se automatski nakon pet sekundi.
4. Kada postavljeno vrijeme istekne, dvije minute se oglašava zvučni signal. **00:00** i  trepću na zaslonu. Za isključivanje signala pritisnite tipku.

 Ako zvučni alarm postavljate dok traji funkcije Trajanje  ili Završetak , na zaslonu se prikazuje simbol .

Tajmer za mjerenje

Tajmer za mjerenje koristite za praćenje koliko dugo radi pećnica.

Pritišćite  sve dok se na zaslonu ne prikaže vrijeme bez simbola sata.

 Tajmer za mjerenje ne možete koristiti kad radi funkcija Trajanje  ili Završetak .

Korištenje pribora

 **Upozorenje** Pogledajte poglavlja Sigurnost.


Teleskopske vodilice

Postavljanje teleskopskih vodilica

Teleskopske vodilice možete postaviti na bilo koju razinu.


Provjerite jesu li dvije teleskopske vodilice postavljene na istoj razini.

Graničnik (A) koji se nalazi na jednom kraju teleskopske vodilice mora biti okrenut prema gore.

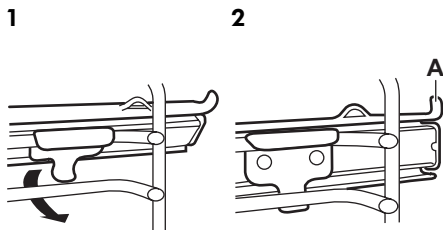

Uporaba teleskopskih vodilica

Pomoću teleskopskih vodilica možete lakše stavljati i vaditi plitice.

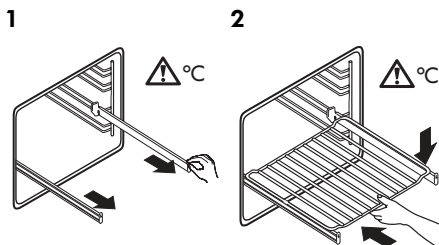

Izvucite desnu i lijevu sklopivu vodilicu.

Stavite mrežu za pečenje na teleskopske vodilice i pažljivo ih gurnite u pećnicu.

 Teleskopske vodilice možete upotrebljavati s pekačima ili pliticama isporučenima s uređajem (pogledajte "Opis proizvoda").

Obavezno teleskopske vodilice do kraja gurnite prije nego što zatvorite vrata pećnice.

 **Pozor** Teleskopske vodilice ne perite u perilici posuđa. Nemojte podmazivati teleskopske vodilice.

Dodatne funkcije

Sigurnosna blokada za djecu

Kada je uključena Sigurnosna blokada za djecu, ne možete rukovati pećnicom. Na ovaj način se sprječava da djeca slučajno uključe uređaj.

Uključivanje i isključivanje funkcije sigurnosne blokade za djecu:

1. Ne postavljajte funkciju pećnice.
2. Pritisnite i istovremeno držite  i + dvije sekunde.

3. Oglašava se zvučni signal. Na zaslonu se uključuje ili isključuje **SAFE** (kada uključite ili isključite funkciju Sigurnosna blokada za djecu).

Automatsko isključivanje

Iz sigurnosnih razloga, uređaj se automatski isključuje nakon nekog vremena:

- Ako funkcija pećnice radi.
- ako ne promijenite temperaturu pećnice.

Temperatura pećnice	Vrijeme isključivanja
30 - 115 °C	12,5 h
120 - 195 °C	8,5 h
200 - 245 °C	5,5 h
250 °C	3,0 h

Nakon automatskog isključivanja, za ponovni rad uređaja pritisnite tipku.

Važno Automatsko isključivanje radi sa svim funkcijama pećnice, osim Osvjetljenje unutrašnjosti, Trajanje i Završetak.

Korisni savjeti i preporuke

- Uređaj ima četiri razine polica. Police brojite od dna uređaja.
- Uređaj ima poseban sustav koji cirkulira zrak i konstantno reciklira paru. S tim sustavom možete kuhati u parnom okolišu i održati hranu mekanom iznutra a hrskavom izvana. To smanjuje vrijeme kuhanja i potrošnju energije na minimum.
- Vлага se može kondenzirati u uređaju ili na staklima vrata. To je normalno. Uvijek se odmaknite od uređaja kad otvarate vrata uređaja tijekom kuhanja. Za smanjenje kondenzacije, uključite uređaj da radi barem 10 minuta prije kuhanja.
- Nakon svake uporabe uređaja očistite vlagu.
- Ne stavljajte predmete izravno na dno uređaja i ne stavljajte aluminijsku foliju na komponente dok kuhate. Time možete promijeniti rezultate pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.

Pečenje kolača

- Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 postavljenog vremena kuhanja.

Težina (kg)	Jelo	Funkcija pećnice	Razina	Temperatura pećnice (°C)	Vrijeme pripreme (min.)
1	Svinjetina / janjetina		2	180	100 - 110

Ventilator za hlađenje

Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje automatski se uključuje kako bi površinu uređaja održao hladnom. Ako isključite uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi sve dok se uređaj ne ohladi.

Sigurnosni termostat

Neispravan rad uređaja ili neispravne komponente mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo, pećnica ima sigurnosni termostat koji prekida napajanje. Pećnica se automatski ponovno uključuje kad temperatura padne.

- Ako koristite dvije plitice istovremeno, ostavite jednu praznu razinu između njih.

Pečenje mesa i ribe

- Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje mogu biti trajne.
- Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja tako da se sok ne iscijedi.
- Kako biste spriječili stvaranje prevelike količine dima tijekom pečenja, u duboku pliticu dodajte malo vode. Za sprječavanje kondenzacije dima, dodajte vodu svaki put kad ispari.

Vremena kuhanja

Vremena kuhanja ovise o vrsti, konzistentnosti i volumenu hrane.

U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite najbolje postavke (postavka topline, vrijeme kuhanja itd.) za vaše posuđe, recepte i količine tijekom korištenja uređaja.

Težina (kg)	Jelo	Funkcija pećnice	Razina	Temperatura pećnice (°C)	Vrijeme pripreme (min.)
1	Teletina/govedina		2	190	70 - 100
1,2	Piletina/zec		2	200	70 - 80
1,5	Patka		1	160	120 - 150
3	Guska		1	160	150 - 200
4	Puretina		1	180	210 - 240
1	Riba		2	190	30 - 40
1	Punjene rajčice / pečeni krumpir		2	190	50 - 70
	Gotovi kolači		2	160	45 - 55
1	Pite		2	160	80 - 100
	Biskviti		3	140	25 - 35
2	Lasagne		2	180	45 - 60
1	Bijeli kruh		2	190	50 - 60
1	Pizza		1	190 — 200	20 - 30

Čišćenje i održavanje

⚠ Upozorenje Pogledajte poglavlja Sigurnost.

- Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za čišćenje.
- Za čišćenje metalnih površina koristite uobičajeno sredstvo za čišćenje.
- Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše ukloniti i ona se neće zapeći.
- Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
- Nakon svake upotrebe pećnice očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje.

- Ako je dodatna oprema od neljepljivog materijala, ne čistite je agresivnim sredstvima, oštrim predmetima ili u perilici posuđa. Može uništiti neljepljivu oblogu.

i Uredaji od hehrđajućeg čelika ili aluminija:

Vrata pećnice očistite samo čistom spužvom. Osušite ih mekom krpom. Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili abrazivne materijale jer mogu uzrokovati oštećenja površine pećnice. Kontrolnu ploču pećnice očistite na isti način.

Čišćenje brtve vrata

- Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva vrata nalazi se oko ruba otvora pećnice. Ne koristite uređaj ako je brtva vrata oštećena. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Brtvu vrata čistite mekom krpom i toplom vodom sa sredstvom za čišćenje.

Vodilice police

Vodilice polica možete ukloniti kako biste očistili bočne stjenke.

Vađenje vodilica polica

1

2



Prednji dio vodilice police povucite dalje od bočne stjenke.

Stražnji dio vodilice police povucite s bočne stjenke i uklonite ga.

Postavljanje vodilica polica

Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.

- ⓘ Zaobljeni završeci vodilica polica moraju biti okrenuti prema naprijed.

Svjetlo pećnice

⚠ Upozorenje Pazite prilikom zamjene svjetla pećnice. Postoji opasnost od strujnog udara.

Prije zamjene svjetla pećnice:

- Isključite pećnicu.
- Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili isključite sklopku.

- ⓘ Stavite krpu na dno pećnice kako biste spriječili oštećenja svjetla pećnice i staklenog poklopcu.

1. Okrenite stakleni poklopac svjetla u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite staru žarulju pećnice žaruljom od 25 W, 230 V (50Hz), otpornom na temperature do 300 °C (vrsta priključka: E14).
4. Postavite stakleni poklopac.

Čišćenje vrata pećnice


Vrata pećnice imaju tri staklene ploče. Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče možete skinuti kako biste ih očistili.

- ⓘ Vrata pećnice bi se mogla zatvoriti ako staklene ploče pokušate skinuti prije nego skinete vrata pećnice.

Skidanje vrata pećnice i staklenih ploča

1


2

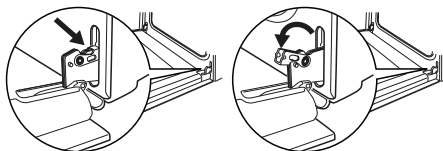

Vrata do kraja otvorite.


Podignite i okrenite poluge na objema šarkama.

3

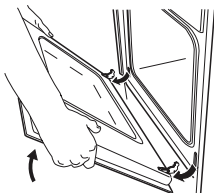


Vrata pećnice zatvorite do prvog položaja (napola). Zatim ih povucite prema naprijed i izvadite iz ležišta.

4

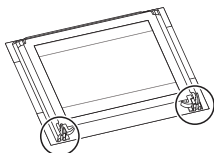


Stavite vrata na stabilnu površinu zaštićenu mekom krpom.

5

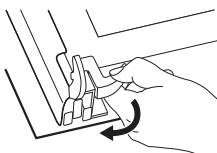


Otpustite sustav za blokiranje kako biste izvadili staklene ploče.

6

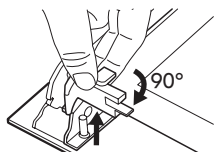

Dva pričvrсна elementa okrenite za 90° i izvucite ih iz ležišta.

7

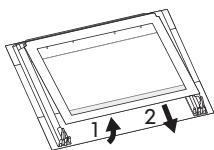


Pažljivo podignite (1. korak) i uklonite jednu po jednu staklenu ploču (2. korak). Krenite od gornje ploče.

Staklene ploče očistite vodom i sapunicom. Pažljivo osušite staklene ploče.

Postavljanje vrata i staklenih ploča

Kada je čišćenje završeno, postavite staklene ploče i vrata pećnice. Gore opisane korake obavite obrnutim redoslijedom. Pazite da staklene ploče vratite ispravnim redoslijedom. Druga staklena ploča ima ukrasni okvir. Dio s tiskom mora biti okrenut prema unutrašnjoj strani vrata. Nakon postavljanja provjerite da površina okvira staklene ploče na dijelovima s tiskom nije gruba na dodir.

Provjerite je li srednja staklena ploča pravilno postavljena u ležište (pogledajte sliku).

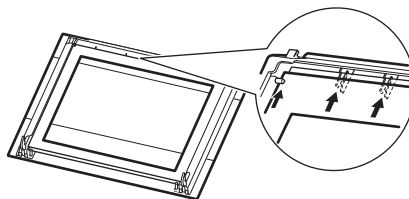

Rješavanje problema

 **Upozorenje** Pogledajte poglavlja
Sigurnost.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica se ne zagrijava.	Uređaj je isključen.	Uključite uređaj.
Pećnica se ne zagrijava.	Sat nije namješten.	Namjestite sat. Pogledajte odjeljak "Namještanje vremena".
Pećnica se ne zagrijava.	Nisu postavljene potrebne postavke.	Provjerite jesu li postavke točne.
Pećnica se ne zagrijava.	Uključeno je automatsko isključivanje.	Pogledajte odjeljak "Automatsko isključivanje".
Pećnica se ne zagrijava.	Osigurač u kutiji s osiguračima je pregorio.	Provjerite osigurač. Ako osigurač i dalje pregara, pozovite ovlaštenog električara.
Svjetlo pećnice ne radi.	Svjetlo pećnice nije ispravno.	Zamijenite svjetlo pećnice.
Na zaslonu se prikazuje šifra pogreške.	Došlo je do elektroničke pogreške.	1. Pomoću kućnog osigurača ili sigurnosne sklopke u kutiji s osiguračima isključite i ponovo uključite uređaj. 2. Ako se na zaslonu ponovo prikaže šifra pogreške kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Para i kondenzat nakupljaju se na hrani i u unutrašnjosti pećnice.	Jelo ste predugo ostavili u pećnici.	Ne ostavljajte jelo u pećnici dulje od 15 - 20 minuta nakon dovršetka pečenja.

Ako ne možete samostalno pronaći rješenje, obratite se dobavljaču ili servisu.

Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem okviru kućišta uređaja. Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti uređaja.

Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:

Model (MOD.)

.....

Broj proizvoda (PNC)

.....

Serijski broj (S.N.)

.....

Tehnički podaci

Dimenzije (unutarnje)	Širina Visina Dubina	437 328 401
Korisni volumen	57 l	
Područje posude za pečenje	1140 cm ²	
Gornji grijač	800 W	
Donji grijač	1000 W	
Roštilj	1650 W	
Ventilator	2000 W	
Ukupna nazivna snaga	2500 W	
Napon	230 V	
Frekvencija	50 Hz	
Broj funkcija	9	
Potrošnja sa standardnim opterećenjem, Gornji i donji grijač	0.79 kWh	
Potrošnja sa standardnim opterećenjem, Prinudno pečenje zrakom	0.78 kWh	

Briga za okoliš

Reciklirajte materijale sa simbolom ♻️. Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

Materijal pakiranja
Materijal pakiranja nije štetan za okoliš i može se reciklirati. Plastični dijelovi označeni su međunarodnim skraćenicama poput PE, PS itd. Odložite materijal pakiranja u kontejnere za tu svrhu na lokalnom mjestu za upravljanje otpadom.

JAMSTVO TVRTKE IKEA

Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?

Ovo jamstvo vrijedi pet (5) godina od originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u IKEI, osim ako naziv uređaja nije LAGAN, u kojem slučaju jamstvo vrijedi dvije (2) godine. Kao dokaz kupnje potreban je originalni račun. Servisiranje uređaja u okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok uređaja,

Za koje uređaje ne vrijedi petogodišnje jamstvo tvrtke IKEA?

Za liniju uređaja imenom LAGAN i sve uređaje kupljene u IKEI prije 1. kolovoza 2007. godine

Tko obavlja servis?

Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih partnera.

Što ovo jamstvo pokriva?

Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA, koje su prouzrokovane manjkavom izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod naslovom "Što nije pokriveno ovim jamstvom?". U okviru jamstvenoga roka pokrit će se troškovi za popravak grešaka, npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez posebnih troškova. Na ove uvjete primjenjuju se smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo tvrtke IKEA.

Što će IKEA učiniti kako bi riješila problem?

Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti je li problem pokriven jamstvom. Ako se smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili njegov autorizirani servisni partner u svom će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni ili popraviti oštećeni proizvod ili ga zamijeniti istim ili sličnim proizvodom

Što nije pokriveno ovim jamstvom?

- Normalno habanje

- Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog nemara, oštećenja uzrokovana nepri-državanjem uputa za upotrebu, neispravnom instalacijom ili spajanjem na pogrešan napon, oštećenja uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja, korozije ili djelovanja vode koja uključuju, ali nisu ograničena na oštećenja uzrokovana prekomjernom količinom kamenca u dovodnom priključku, oštećenja uzrokovana nenormalnim uvjetima okoliša.
- Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i žarulje.
- Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji ne utječu na normalno korištenje uređaja, uključujući i eventualne ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajna oštećenja uzrokovana stranim tijelima ili tvarima i čišćenje ili otčepljivanje filtara, sustava za izbacivanje vode ili ladica za deterdžente.
- Oštećenja sljedećih dijelova: keramike, stakla, pribora, košara za posuđe i pribor za jelo, dovodnih i odvodnih cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova kućišta. Osim ako se može dokazati da je takvo oštećenje nastalo zbog greške na proizvodu.
- Slučajevi u kojima se tijekom posjeta servisa ne može utvrditi greška.
- Popravci koje nije izveo naš ovlašteni servis i/ili ugovorni partner autoriziranog servisa, ili ako nisu korišteni originalni rezervni dijelovi.
- Popravci uzrokovani manjkavom instalacijom, ili instalacijom koja ne odgovara specifikacijama. Upotreba uređaja u okruženju koje nije domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
- Upotreba uređaja u okruženju koje nije domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
- Oštećenja prilikom transporta.

Ako klijent transportira proizvod do svog doma ili druge adrese, IKEA nije odgovorna za eventualna oštećenja koja mogu nastati tijekom transporta. Ako pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu adresu klijenta, tada ovo jamstvo pokriva oštećenja proizvoda nastala tijekom dostave.

- Troškove prvotne instalacije uređaja tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA ili njegov autorizirani servisni partner popravi ili zamijeni uređaj u okviru uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov autorizirani servisni partner ponovno će instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski uređaj, ako je to potrebno.

Ovo se ograničenje ne odnosi na besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani specijalist koristeći originalne dijelove kako bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim specifikacijama druge zemlje EU-a.

Kako se primjenjuje zakon zemlje

Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji način ne ograničavaju potrošačka prava propisana lokalnom zakonskom regulativom.

Područje važenje

Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU i transportirane u drugu zemlju EU, usluga servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza obavljanja servisa u okviru jamstva postoji samo ako uređaj odgovara i ako je postavljen u skladu s:

- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj se podnosi jamstveni zahtjev;
- uputama za sastavljanje i sigurnosnim podacima u korisničkom priručniku;

Ovlašteni servis za uređaje tvrtke IKEA:

Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako biste:

1. podnijeli zahtjev za servis u okviru ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u vezi s:

- općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
- električnim priključcima (ako uređaj dolazi bez utikača i kabela), priključcima za vodu i plin, budući da takve priključke mora obaviti autorizirani serviser.

3. zatražili pojašnjenje sadržaja korisničkog priručnika i specifikacija uređaja tvrtke IKEA

Kako bismo bili sigurni da Vam možemo pružiti najbolju podršku, molimo Vas da, prije nego što nas kontaktirate, pažljivo pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili korisnički priručnik u ovoj knjižici.

Kako nas možete kontaktirati ako Vam je potreban naš servis



Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite potpuni popis kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.

Važno Kako bismo Vam mogli pružiti bržu uslugu, preporučujemo Vam da koristite brojeve telefona navedene na kraju ovog priručnika. Uvijek se obratite na brojeve navedene u knjižici uređaja za koji Vam je pomoć potrebna. Prije nego nas nazovete, provjerite da Vam je dostupan IKEA broj artikla (šifra od 8 znamenaka) za uređaj za koji trebate pomoć.

Važno SAČUVAJTE SVOJ RAČUN! Račun je Vaš dokaz kupnje i potreban je za važenje jamstva. Na računu je također naveden naziv IKEA artikla i broj (šifra od 8 znamenaka) za svaki uređaj koji ste kupili.

Trebate li dodatnu pomoć?

Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja, molimo Vas kontaktirati najbliži IKEA pozivni centar. Preporučujemo Vam da, prije nego što nas nazovete, pročitate dokumentaciju uređaja.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	00359 888 16 0 8	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man.-fre. 09.00-20.00 lør. 09.00-16.00 1 søndag pr. måned, normalt første søndag i måneden
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 € / Verbindung aus dem Fest-netz max. 0,60 € / Verbindung aus dem Mobilfunknetz	8 bis 20 Werktage
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	01 63 23 338	Lokalna cijena poziva	pon. - pet. 8:00 - 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	5880503	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	061 998 0549	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland	0900 235 45 32 and/or 0900 BEL IKEA	0,10 EUR/min (niet lokaal) Incl. BTW	ma-vr 9.00-21.00 zat 9.00-20.00 zon 9.00-18.00
Norge	815 22052	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	0810 300486	zum Ortstarif	8 bis 20 Werktage
Polska	012 297 8787	Stawka wg taryfy krajowej	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835€/puhelu+0,032€/min Matkapuhelinverkosta 0,192€/min	arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30-20.00 lör-sön 9.30-18.00
Türkiye	212 244 0769	Ulusal arama ücreti	Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна	044 586 2078	Міжміські дзвінки платні	9 - 21 В робочі дні
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays

